



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszervez Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**


A dokumentum

Viessmann Vitodens 100-W


Típusjel: B1HA · Gyári szám: 7202597, 7202598, 7543415 stb.

[Hibakódok](#)

Működési folyamat és esetleges üzemzavarok (folytatás)

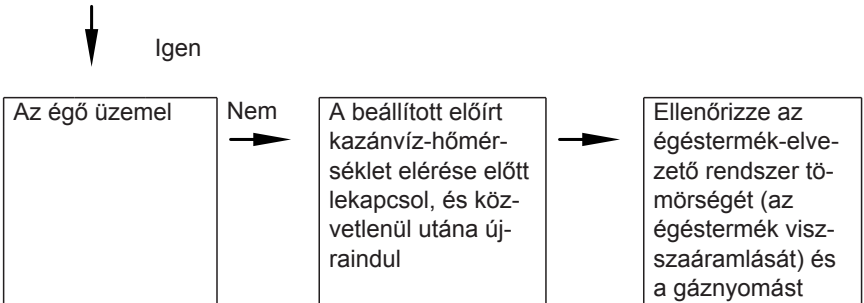

Üzemzavarjelzés a kijelzőn

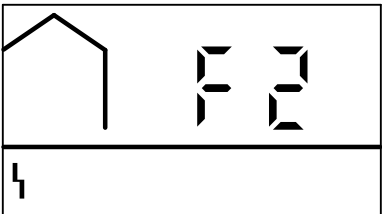

Az üzemzavarokat a kijelzőn egy villogó hibakód jelzi a „F” üzemzavar szimbólummal együtt.
A hibakódok jelentését lásd az alábbi táblázatban.

Hibakód a kijelzőn	A készülék viselkedése	Az üzemzavar oka	Intézkedés
10	Állandó üzem	A külső hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata	Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelőt és a vezetéket (lásd a 64. oldalon).
18	Állandó üzem	A külső hőmérséklet-érzékelő szakadása	Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelőt és a vezetéket (lásd a 64. oldalon).
30	Az égő leáll	A kazánhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata	Ellenőrizze a kazánhőmérséklet-érzékelőt (lásd a 65. oldalon).
38	Az égő leáll	A kazánhőmérséklet-érzékelő szakadása	Ellenőrizze a kazánhőmérséklet-érzékelőt (lásd a 65. oldalon).

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)

Hibakód a kijelzőn	A készülék viselkedése	Az üzemzavar oka	Intézkedés
50	Nincs melegvíz-készítés	A tárolóhőmérséklet-érzékelő rövidzárata	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 66. oldalon).
51	Nincs melegvíz-készítés	A kilépési hőmérséklet-érzékelő rövidzárata	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 69. oldalon).
52	Az égő leáll	Az átfolyási érzékelő rövidzárata	Ellenőrizze a csatlakozásokat és a vezetékét, adott esetben cserélje ki az érzékelőt.
58	Nincs melegvíz-készítés	A tárolóhőmérséklet-érzékelő szakadása	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 66. oldalon).
59	Nincs melegvíz-készítés	A kilépési hőmérséklet-érzékelő szakadása	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 69. oldalon).
5A	Az égő leáll	Az átfolyási érzékelő szakadása	Ellenőrizze a csatlakozásokat és a vezetékét, adott esetben cserélje ki az érzékelőt.
A9	Szabályozóüzem Open Therm készülék nélkül	Adatcserehiba az Open Therm készüléknél	Ellenőrizze a csatlakozásokat és a vezetékét, adott esetben cserélje ki az Open Therm készüléket.
b0	Az égő leáll	Az égéstermék hőmérséklet-érzékelő rövidzárata	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 70. oldalon).
b8	Az égő leáll	Az égéstermék hőmérséklet-érzékelő szakadása	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 70. oldalon).
E3	Az égő üzemzavara	Hiba a biztonsági láncban	Ellenőrizze a hőmérséklet-határolót és az összekötő vezetékeket (lásd az 68. oldalon). Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a szabályozót.

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)

Hibakód a kijelzőn	A készülék viselkedése	Az üzemzavar oka	Intézkedés
E5	Az égő leáll	Belső hiba	Ellenőrizze az ionizációs elektródát és az összekötő vezetékeket. Nyomja meg a „Reset” gombot (lásd az 62. oldalon).
F0	Az égő leáll.	Belső hiba	Cserélje ki a szabályozót.
F1	Az égő üzemzavara	Max. égéstermék-hőmérséklet túllépve	Ellenőrizze a fűtési rendszer töltési szintjét. Ellenőrizze a keringető szivattyút. Légtelenítse a rendszert. Nyomja meg a „Reset” gombot (lásd az 62. oldalon).
F2	Az égő üzemzavara	A hőmérséklet-határoló kioldott	Ellenőrizze a fűtési rendszer töltési szintjét. Ellenőrizze a szivattyút. Légtelenítse a rendszert. Ellenőrizze a hőmérséklet-határolót és az összekötő vezetékeket (lásd az 68. oldalon). Nyomja meg a „Reset” gombot (lásd az 62. oldalon).
F3	Az égő üzemzavara	A lángjel már az égő indításakor megvan	Ellenőrizze az ionizációs elektródát és az összekötő vezetéket. Nyomja meg a „Reset” gombot (lásd az 62. oldalon).


Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)

Hibakód a kijelzőn	A készülék viselkedése	Az üzemzavar oka	Intézkedés
F4	Az égő üzemzavara	Nincs lángjel	Ellenőrizze a gyújtó- és ionizációs elektródát és az összekötő vezetéket, a gáznyomást, a kombinált gázszabályozót, a gyújtást, a gyújtóegységet és a kondenzvíz-elvezetést. Nyomja meg a „Reset” gombot (lásd az 62. oldalon).
F8	Az égő üzemzavara	Tüzelőanyag-szelep késleltetve zár	Ellenőrizze a kombinált gázszabályozót. Ellenőrizze mindkét vezérlési módot. Nyomja meg a „Reset” gombot (lásd az 62. oldalon).
F9	Az égő üzemzavara	A ventilátor fordulatszáma az égő indításakor túl alacsony	Ellenőrizze a ventilátort, a ventilátorhoz vezető összekötő vezetékeket, a ventilátor feszültségellátását és vezérlését. Nyomja meg a „Reset” gombot (lásd az 62. oldalon).
FA	Az égő üzemzavara	A ventilátor nem érte el a nyugalmi helyzetet	Ellenőrizze a ventilátort, a ventilátorhoz vezető összekötő vezetékeket és a ventilátor vezérlését. Nyomja meg a „Reset” gombot (lásd az 62. oldalon).
FC	Az égő leáll	Hibás a ventilátor elektromos vezérlése (szabályozó)	Ellenőrizze a ventilátor összekötő vezetékeit, amennyiben szükséges, cserélje ki az összekötő vezetéket vagy a szabályozót

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)

Hibakód a kijelzőn	A készülék viselkedése	Az üzemzavar oka	Intézkedés
Fd	Az égő leáll	Az égővezérlő hibája	Ellenőrizze a gyújtóelektrodákat és az összekötő vezetékeket. Ellenőrizze, hogy nincs-e erős elektromágneses mező a készülék közelében. Nyomja meg a „Reset” gombot (lásd az 62. oldalon). Ha a zavar nem szűnik meg, cserélje ki a szabályozót.
FF	Az égő leáll	Az égővezérlő hibája	Ellenőrizze a gyújtóelektrodákat és az összekötő vezetékeket. Ellenőrizze, hogy nincs-e erős elektromágneses mező a készülék közelében. Nyomja meg a „Reset” gombot (lásd az 62. oldalon). Ha a zavar nem szűnik meg, cserélje ki a szabályozót.

A Reset gomb megnyomása

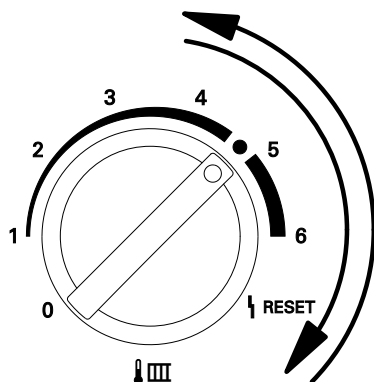

Fordítsa a „ III” forgatógombot 2 s-nél rövidebb ideig „ I RESET” állásba, majd vissza a szabályozási tartományba.