



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

**FIX Gázszerviz Kft.**

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**


A dokumentum

**Viessmann Vitopend 100-W**

Típusjel: A1JA · Gyári szám: 7417731, 7417732, 7417733 stb.

[Hibakódok](#)

## Üzemzavarjelzés a kijelzőn

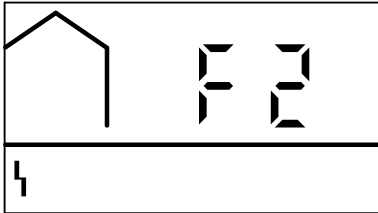

Üzemzavarra utal a villogó hibakód (pl. „F2”) és az  üzemzavar szimbólum.

| Hibakód a kijelzőn | A készülék viselkedése | Az üzemzavar oka                      | Intézkedés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0A                 | Az égő leállt          | A csatlakozási gáznyomás túl alacsony | Ellenőrizze a gáznyomást és a gázhiánykapcsolót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0C                 | Az égő leállt          | A hálózati feszültség túl alacsony    | Ellenőrizze a hálózati ellátást.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0E                 | Az égő leállt          | Az égéstermék-ellenőrző kioldott      | Ellenőrizze az égéstermék-elvezetést.<br><br><b>Fontos tudnivaló!</b><br>Amennyiben az égéstermék-ellenőrző 24 órán belül 10-szer kiold, akkor az égő üzemzavart jelez („F6” üzemzavarjelzés).                                                                                                                                                                                                  |
| F2                 | Az égő üzemzavara      | A hőmérséklet-határoló kioldott.      | Ellenőrizze a fűtési rendszer töltési szintjét. Ellenőrizze a szivattyút. Légtelenítse a rendszert. Ellenőrizze a hőmérséklet-határolót (lásd a 52. oldalon) és az összekötő vezetéseket.<br>A reteszoldáshoz fordassa el a „  IIII” forgatógombot a jobb oldali útközéig, és utána fordassa vissza (reset). |

## Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)

| Hibakód a kijelzőn | A készülék viselkedése  | Az üzemzavar oka                                       | Intézkedés                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F3                 | Az égő üzemzavara       | Már az égő indításakor (gyújtás alatt) is van lángjel. | Ellenőrizze az ionizációs elektródát és az összekötő vezetékét.<br>A ❶ hálózati kapcsolót kapcsolja ki, majd újra be (vagy reset, lásd F2).                                                                                                                            |
| F4                 | Az égő üzemzavara       | Nincs lángjel.                                         | Ellenőrizze a gyújtó- és az ionizációs elektródát és az összekötő vezetékét. Ellenőrizze a gáznyomást. Ellenőrizze a kombinált gázszabályozót. Ellenőrizze a gyújtást és a gyújtóegységet.<br>A ❶ hálózati kapcsolót kapcsolja ki, majd újra be (vagy reset, lásd F2). |
| F6                 | Az égő üzemzavara       | Az égéstermék-ellenőrző kioldott                       | Ellenőrizze az égéstermék-ellenőrző érzékelőt (lásd a 52. oldalon).<br>A ❶ hálózati kapcsolót kapcsolja ki, majd újra be (vagy reset, lásd F2).                                                                                                                        |
| F30                | Az égő leállt           | Kazánhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata                 | Ellenőrizze a kazánhőmérséklet-érzékelőt (lásd a 52. oldalon).                                                                                                                                                                                                         |
| F38                | Az égő leállt           | A kazánhőmérséklet-érzékelő szakadása                  | Ellenőrizze a kazánhőmérséklet-érzékelőt (lásd a 52. oldalon).                                                                                                                                                                                                         |
| F51                | Nincs melegvíz-készítés | A kilépéshőmérséklet-érzékelő rövidzárlata             | Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 52. oldalon).                                                                                                                                                                                                                         |
| F59                | Nincs melegvíz-készítés | A kilépéshőmérséklet-érzékelő szakadása                | Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 52. oldalon).                                                                                                                                                                                                                         |

## Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)

| Hibakód a kijelzőn | A készülék viselkedése | Az üzemzavar oka                              | Intézkedés                                     |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| b0                 | Az égő leállt          | Az égéstermék-ellenőrző érzékelő rövidzárlata | Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 52. oldalon). |
| b8                 | Az égő leállt          | Az égéstermék-ellenőrző érzékelő szakadása    | Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 52. oldalon). |

## Karbantartás

### A lemezes hőcserélő ellenőrzése és tisztítása

Zárja le és ürítse le a fűtőkazánt a fűtővíz és a használati melegvíz oldalon.

#### **Fontos tudnivaló!**

*Kiszereléskor maradék víz léphet ki a lemezes hőcserélőből.*