



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszervez Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**


A dokumentum

Viessmann Vitopend 111-W


Típusjel: WHSB · Gyári szám: 7438628, 7438629, 7438630 stb.

[Hibakódok](#)

Működési folyamat és esetleges üzemzavarok (folytatás)

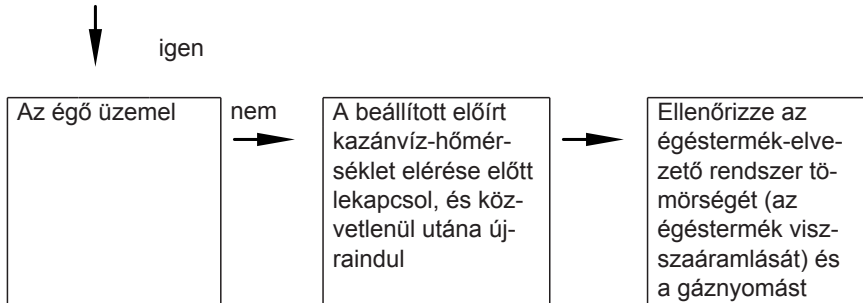

Üzemzavarjelzés a kijelzőn

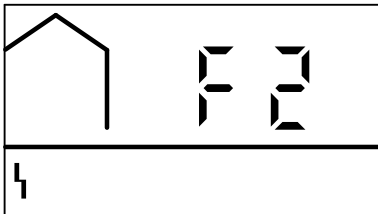

Az üzemzavarokat villogó üzemzavar-kód (pl. „F2”) és az  üzemzavarszimbólum jelzi.

Hibakód a kijelzőn	A készülék viselkedése	Az üzemzavar oka	Intézkedés
„bar” és „psi” villog	Az égő leáll	A csatlakozási gáznyomás túl alacsony	Ellenőrizze a gáznyomást és a gázhiánykapcsolót.
10	0 °C-os külső hőmérséklet szerint szabályoz.	A külső hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 57. oldalon).
18	0 °C-os külső hőmérséklet szerint szabályoz.	A külső hőmérséklet-érzékelő szakadása	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 57. oldalon).
30	Az égő leáll	A kazánhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata	Ellenőrizze a kazánhőmérséklet-érzékelőt (lásd a 58. oldalon).
38	Az égő leáll	A kazánhőmérséklet-érzékelő szakadása	Ellenőrizze a kazánhőmérséklet-érzékelőt (lásd a 58. oldalon).

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)

Hibakód a kijelzőn	A készülék viselkedése	Az üzemzavar oka	Intézkedés
50	Nincs melegvíz-készítés	A tárolóhőmérséklet-érzékelő rövidzárata (fűtő kivitelű készülék)	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 58. oldalon).
51	Nincs melegvíz-készítés	Kilépési hőmérséklet-érzékelő rövidzárata (kombi kivitelű készülék)	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 55. oldalon).
58	Nincs melegvíz-készítés	A tárolóhőmérséklet-érzékelő szakadása (fűtő kivitelű készülék)	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 58. oldalon).
59	Nincs melegvíz-készítés	A kilépési hőmérséklet-érzékelő szakadása (kombi kivitelű készülék)	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 55. oldalon).
0C	Az égő leáll	A hálózati feszültség túl alacsony	Ellenőrizze a hálózati ellátást.
0E	Az égő leáll	A égéstermék-ellenőrző kioldott (csak a helyiség levegőjétől függő változatnál)	Ellenőrizze az égéstermék-elvezetést. Fontos tudnivaló! Amennyiben az égéstermék-ellenőrző 24 órán belül tízszer kiold, akkor az égő üzemzavart jelez („F6” üzemzavarjelzés).
b0	Az égő leáll	Az égéstermék-ellenőrző érzékelő rövidzárata	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 58. oldalon).
b8	Az égő leáll	Az égéstermék-ellenőrző érzékelő szakadása	Ellenőrizze az érzékelőt (lásd a 58. oldalon).

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)

Hibakód a kijelzőn	A készülék viselkedése	Az üzemzavar oka	Intézkedés
F2	Az égő üzemzavara	A hőmérséklet-határoló kioldott.	Ellenőrizze a fűtési rendszer töltési szintjét. Ellenőrizze a keringető szivattyút. Légtelenítse a rendszert. Ellenőrizze a hőmérséklet-határolót (lásd a 58. oldalon) és az összekötő vezetékeket. A reteszoldáshoz forgassa el a „  IIII” forgatógombot a jobb ütközésig és utána forgassa vissza (reset).
F3	Az égő üzemzavara	Már az égő indításakor van lángjel.	Ellenőrizze az ionizációs elektródát és az összekötő vezetéket. A  hálózati kapcsolót kapcsolja ki, majd újra be (vagy reset, lásd F2).
F4	Az égő üzemzavara	Nincs lángjel.	Ellenőrizze a gyújtó- és ionizációs elektródát és az összekötő vezetéket, a gáznyomást, a kombinált gázszabályozót, a gyújtást és a gyújtóegységet. A  hálózati kapcsolót kapcsolja ki, majd újra be (vagy reset, lásd F2).
F5	Az égésvezérlő zavart jelez	A légnyomásör égőindításkor nem nyit vagy nem zár a gyújtási terhelés fordulatszámának elérésekor.	Ellenőrizze az égéstermék-elvezető rendszert, a tömlőket, a légnyomásórt és az összekötő vezetékeket.

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)

Hibakód a kijelzőn	A készülék viselkedése	Az üzemzavar oka	Intézkedés
F6	Az égő üzemzavara	Az égéstermék-ellenőrző 24 órán belül tízszer kioldott.	Ellenőrizze az égéstermék elvezető rendszert. A ❶ hálózati kapcsolót kapcsolja ki, majd újra be (vagy reset, lásd F2).
F8	Az égő üzemzavara	A tüzelőanyag-szelep késleltetve zár.	Ellenőrizze a kombinált gákszabályozót és mindkét vezérlési módot. A ❶ hálózati kapcsolót kapcsolja ki, majd újra be (vagy reset, lásd F2).
F9	Az égő üzemzavara	Nincs fordulatszám-visszajelzés	Ellenőrizze a ventilátort és összekötő vezetéseket, a ventilátor feszültségellátását és vezérlését. A ❶ hálózati kapcsolót kapcsolja ki, majd újra be (vagy reset, lásd F2).
FC	Az égésvezérlő zavart jelez	A modulációs szelep vezérlése hibás	Ellenőrizze a modulációs szelep vezérlését.