



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszervez Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum


Viessmann Vitocal 300

Típusjel: általános

[Hibakódok](#)

Diagnózis a szabályozón

Üzenetek lekérdezése

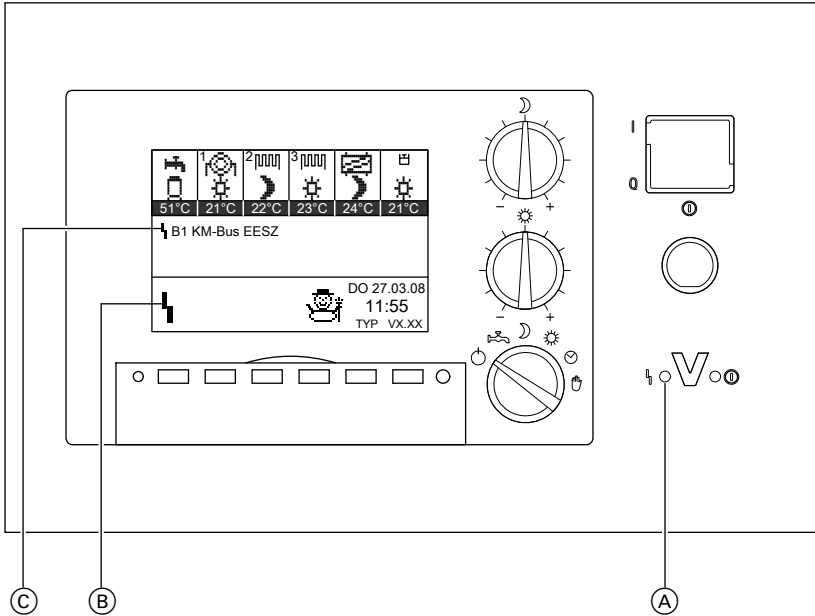

- (A) üzemzavarjelzés
(B) üzenet

- (C) üzenet szimbóluma

Az üzenetek szöveges formában jelennek meg, amire az üzenet szimbólumának villogása (I, i, !) figyelmeztet. Üzemzavarok esetén (I) kiegészítésképpen az üzemzavarjelző is villog.

Fontos tudnivaló!

A figyelmeztetések és tudnivalók megjelenítéséhez írja be a szakember hozzáférési kódját.

Üzenet típusa

Üzemzavar „I”

- Üzenet a kijelzőn, pl. „I B1 KM-BUS EESZ”.
- A „I” üzenet szimbólum villog.
- Az üzemzavarjelző villog.
- Aktiválódik a gyűjtött zavarjelzés csatlakozója (2X7.12/2X7.13).
- Az üzenetet a kommunikációs berendezés (pl. Vitodata, Vitocom) is megjelenítheti.
- A berendezés már nem normál üzemben működik, ezért a hibát a **lehető leghamarabb** el kell hárítani.

Diagnózis a szabályozón (folytatás)

Figyelmeztetés „!”

- Üzenet a kijelzőn, pl. „**!03 konfigurációs hiba**”.
A „!” üzenet szimbólum villog.
- A készülék korlátozott üzemmódban dolgozik, a figyelmeztetés okát el kell hárítani.

Tudnivaló „i”

- Üzenet a kijelzőn, pl. „**iC5 Áramszolg. tiltás**”.
A „i” üzenet szimbólum villog.
- A készülék teljesen működőképes, a tudnivalót vegye figyelembe.

Az üzenetek megjelenítése és nyugtázása

- Ha nem szünteti meg az üzenetet kiváltó üzemzavart, az üzenet másnap reggel 7.00 órakor ismét megjelenik.
- A piros üzemzavarjelzés addig villog, amíg meg nem szünteti az üzemzavart.
- Amennyiben nyugtázza az „**iA9: Hőszivattyú**” üzenetet, a **fűtés**) a beállított üzemmódnak megfelelően (pl. normál üzem) az átfolyó rendszerű vízmelegítés segítségével történik (az ahhoz kapcsolódó **magas áramfogyasztással**). Ezért azt javasoljuk, hogy ezt a funkciót **csak** rövid ideig, áthidalásként használja.

A nyugtázott üzenetek újbóli megjelenítése

- Az üzemzavar napló üzeneteit nem lehet nyugtázni.
- Az üzenetek időbeli sorrendben jelennek meg; a legfrissebb üzenet az első helyen áll.
- Max. 30 bejegyzés tárolható.

Nyomja meg az alábbi gombokat:

1. Jelentkezzen be „**Szakemberként**”, lásd a 198. oldalt.
2. „**Információk**”.
3. „**Üzemzavarjelzések**”.
4. „**IDŐ**” az üzenetek pontos érkezési idejének kijelzéséhez.
5. „**JEL.**” az üzenetek kijelzéséhez való visszatéréshez.
6. „**ÖSSZES**” az összes üzenet nyugtázásához.

Nyomja meg az alábbi gombokat:

1. Jelentkezzen be „**Szakemberként**”, lásd a 198. oldalt.
2. „**Információk**”.

Diagnózis a szabályozón (folytatás)

Üzenet		
A készülék viselkedése	Ok	Intézkedés
!03 Konfigurációs hiba	A berendezésrészek konfigurációja hibás. ■ Hűtés a fűtőkörön: A fűtőkör max. előremenő hőmérséklete („Max. előremenő hőm.”) kisebb, mint a a hűtőüzem min. előremenő hőmérséklet előírt hőmérséklete („Min. előremenő hőm.”). ■ A hűtőüzem nem megfelelő fűtőkör számára van aktiválva („Hűtőkör”). ■ A hőszivattyú kaszkád a H1 külső bővítő adapteren vagy a LON-on keresztül aktiválva van anélkül, hogy a komponensek rendelkezésre állnának („Kaszkádvezérlés”).	Ellenőrizze és állítsa be a kapcsolódó paramétereiket, adott esetben állítsa vissza a gyári beállításokat („Visszaállítás”, lásd az üzemeltetési utasítást) és konfigurálja újra a berendezést. Ha nem tudja elhárítani az üzemzavar okát, értesítse a meghatalmazott hőszivattyú-szerelő partnert.
!05 Hiba EESZ	Az EESZ-szabályozó (hűtőköri szabályozó) hibaüzenete.	Vegye figyelembe a hőszivattyú modul diagnosztikájának üzeneteit (lásd a 186. oldalon).
!06 Hiba EESZ 2	A 2. fokozatú hőszivattyú (BWS/WWS típus) EESZ-szabályozójának (hűtőköri szabályozó) hibaüzenete.	Vegye figyelembe a hőszivattyú modul diagnosztikájának üzeneteit (lásd a 186. oldalon).

Diagnózis a szabályozón (folytatás)

Fontos tudnivaló!

A „**Hősz.modul diagnózis**”-ban megjelenített információk függetlenek a hőszivattyú-szabályozó hibakódjaitól.

1. „Készülékbeállítások”

2. „Szakszerviz szint” („Szakember”
hozzáférési jogosultság, lásd a 198. oldalt)

3. „További menüpontok”

4. „Hősz.modul diagnózis”, lásd a „A hőszivattyú diagnózis áttekintése” című fejezetet

5. „→T/P” a kompresszor legutóbb mért hőmérsékleti és nyomásértékei megjelenítéséhez, lásd a „Hőmérsékleti és nyomásértékek” című fejezetet

6. „→H”

az üzemórák számának megjelenítéséhez, a hőszivattyú különböző terhelési szintben való üzeme szerint, lásd a „Üzemórák száma a terhelési osztályok szerint” című fejezetet

Fontos tudnivaló!

Az „**1**” gombbal a hőszivattyú (BW/WW típus) diagnózisát, a „**2**” gombbal a 2. fokozatú hőszivattyú (BWS/WWS típus, ha létezik) diagnózisát hívhatja le.

Fontos tudnivaló!

Ha a hőszivattyú egy hiba miatt kapcsol le, megmaradnak az adatok, máskülönben az adatok felülíródnak a kompresszor következő indításakor.