



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszerviz Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitosolic 100

Típusjel: SD1 · Gyári szám: 7438086

[Hibakódok](#)

Üzemzavarjelzések

Az érzékelők üzemzavarai:

- A kijelzővilágítás villog
- Az érzékelő szimbólum gyorsan villog az alkalmazási példában
- $\triangle$ villog

A kollektorhőmérséklet-érzékelő rövidzárlatának példája




Lehetséges kijelzések:

- 88.8 az érzékelő rövidzárlata
- 888.8 az érzékelő szakadása

Fontos tudnivaló!

A $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ gombokkal további lekérdezéseket lehet végrehajtani.

Érzékelők ellenőrzése

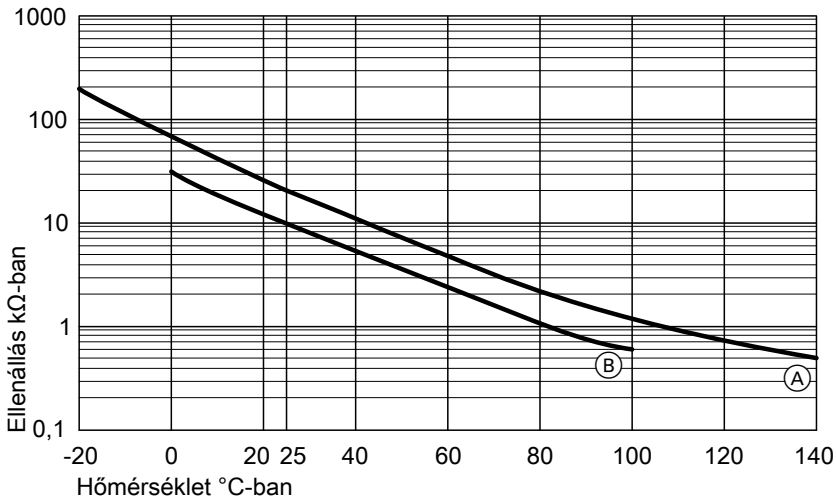

(A) ellenállás 20 kΩ (S1 érzékelő, kollektorhőmérséklet-érzékelő)

(B) ellenállás 10 kΩ (S2 és S3 érzékelő)

1. Kapcsolja le a megfelelő érzékelőt, és mérje meg az ellenállást.

Üzemzavarjelzések

Az érzékelők üzemzavarai:

- A kijelzővilágítás villog
- Az érzékelő szimbólum gyorsan villog az alkalmazási példában
-  villog

A kollektorhőmérséklet-érzékelő rövidzárlatának példája




Lehetséges kijelzések:

- 88.8 az érzékelő rövidzárlata
- 888.8 az érzékelő szakadása

Fontos tudnivaló!

A  /  gombokkal további lekérdezéseket lehet végrehajtani.

Érzékelők ellenőrzése

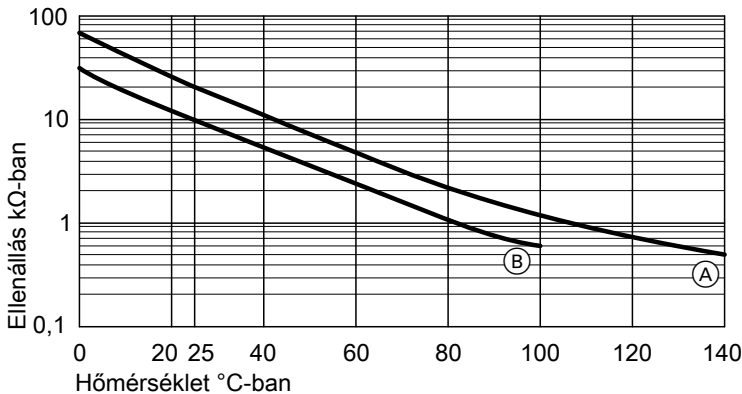

Ⓐ ellenállás 20 kΩ (S1 érzékelő, kollektorhőmérséklet-érzékelő)

Ⓑ ellenállás 10 kΩ (S2 és S3 érzékelő)

1. Kapcsolja le a megfelelő érzékelőt, és mérje meg az ellenállást.

Üzemzavarjelzések

Az érzékelők üzemzavarai:

- A kijelzővilágítás villog
- Az érzékelő szimbólum gyorsan villog az alkalmazási példában
- $\triangle$ villog

A kollektorhőmérséklet-érzékelő rövidzárlatának példája



12. ábra


Lehetséges kijelzések:

- 88.8 az érzékelő rövidzárlata
- 888.8 az érzékelő szakadása

Fontos tudnivaló!

A $\blacktriangle$ / $\heartsuit$ gombokkal további lekérdezéseket lehet végrehajtani.

Érzékelők ellenőrzése

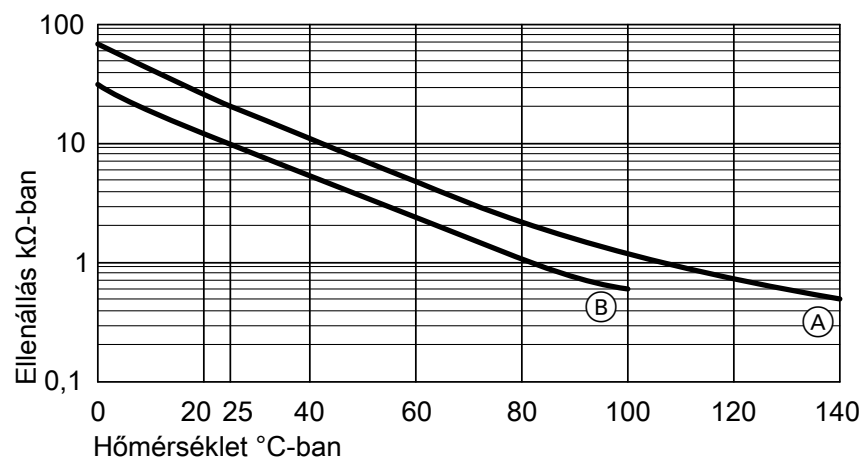

13. ábra

- (A) ellenállás 20 kΩ (S1 érzékelő, kollektorhőmérséklet-érzékelő)
- (B) ellenállás 10 kΩ (S2 és S3 érzékelő)

1. Kapcsolja le a megfelelő érzékelőt, és mérje meg az ellenállást.
2. Hasonlítsa össze a mérési eredményt a tényleges hőmérséklettel (a lekérdezést lásd a 19. oldalon). Nagy eltérés esetén ellenőrizze a szerelést és adott esetben cserélje ki az érzékelőt.

Műszaki adatok

NTC érzékelő	10 kΩ 25 °C esetén	20 kΩ 25 °C esetén
Védettség	IP 53	IP 53
Megengedett környezeti hőmérséklet		
▪ üzemeléskor	-20 – + 90 °C	-20 – + 200 °C
▪ raktározás és szállítás közben	-20 – + 70 °C	-20 – + 70 °C