



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszerviz Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitocom 200

Típusjel: általános

Kezelési útmutató


Üzemeltetési utasítás

a készülék üzemeltetője számára

VIESMANN

Vitodata 100

Vitocom 200 GP1 és Vitocom 300 GP2 készülékekbe telepítve

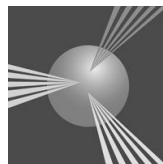

VITODATA 100



Az Ön biztonsága érdekében



Kérjük, hogy az emberi életet fenyegető veszélyek, a balesetek és az anyagi károk elkerülése érdekében pontosan tartsa be a biztonságtechnikai utasításokat.

A biztonságtechnikai utasítások magyarázata



Veszély

Ez a jel személyi sérülések veszélyére figyelmeztet.



Figyelem

Ez a jel anyagi és környezeti károk veszélyére figyelmeztet.

Fontos tudnivaló!

A *Fontos tudnivaló* címszó alatt kiegészítő információk találhatók.

Célcsoport

Ez az üzemeltetési utasítás a fűtési rendszer üzemeltetője számára készült. Ez a készülék **nem** használható korlátozott testi, érzéki vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek által (gyerekek által sem) vagy a szükséges tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek által, kivéve, ha őket biztonsági személyzet felügyeli vagy utasításokat ad a készülék használatára vonatkozólag.



Figyelem

Gyerekeket tilos felügyelet nélkül hagyni.
Gondoskodjon arról, hogy gyerekek ne használják játékszerként a készüléket.



Veszély

A fűtési rendszeren szakszerűtlenül végrehajtott munkák életveszélyes balesetekhez vezethetnek.

- A gázszerelvényeken munkát csak olyan szerelő végezhet, akit a helyileg illetékes gázszolgáltató vállalat erre feljogosított.
- Elektromos szerelést csak elektromos szakember végezhet.

Teendők gázszag esetén



Veszély

A szivárgó gáz robbanáshoz vezethet, amely nagyon súlyos sérüléseket okozhat.

- Ne dohányozzon! Akadályozza meg a nyílt láng- és szikraképződést. Semmi esetre se kapcsoljon fel villanykapcsolót és ne kapcsoljon be elektromos készülékeket.
- Zárja el a gázelzáró csapot.
- Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat.
- Távolítsa el mindenkit a veszélyes területről.
- Értesítse a gáz- és az áramszolgáltató vállalatot, valamint a fűtési szakszervezetet az épületen kívülről.
- Szakítsa meg az épület elektromos ellátását egy biztonságos helyen (az épületen kívül).

Az Ön biztonsága érdekében (folytatás)

Teendők égéstermék-szag esetén



Veszély

Az égéstermékek életveszélyes mérgezést okozhatnak.

- Kapcsolja ki a fűtési rendszert.
- Szellőztesse ki a felállítási helyiséget.
- Csukja be a lakóhelyiségekbe nyíló ajtókat.

Teendők tűz esetén



Veszély

Tűz esetén égés és robbanás veszélye áll fenn.

- Kapcsolja ki a fűtési rendszert.
- Zárja el a tüzelőanyag-vezetékek elzárószelepeit.
- Az ABC tűzbiztonsági osztálynak megfelelő, bevizsgált tűzoltó készüléket használjon.

A fűtőhelyiséggel szemben támasztott követelmények



Figyelem

Nem megengedett környezeti feltételek károsíthatják a fűtési rendszert és veszélyeztethetik a biztonságos üzemelést.

- Biztosítsa, hogy a környezeti hőmérséklet 0 °C és 35 °C között legyen.
- Kerülje a (pl. festékekben, oldó- és tisztítószerekben lévő) freonszármazékok okozta légszennyeződést és az erős por-képződést (pl. csiszoló munkák által).
- Kerülje a (pl. állandó ruhaszáritás általi) tartósan magas páratartalmat.
- Ne zárja el a meglévő levegő-bevezető nyílásokat.

Kiegészítő komponensek, pót- és kopó alkatrészek



Figyelem

A fűtési rendszert károsíthatják vagy működését negatívan befolyásolhatják mindazok a komponensek, amelyek bevizsgálása nem a fűtési rendszerrel együtt történt.

A komponensek felszerelését, ill. cseréjét kizárólag szakcég végezheti.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Biztonság és garancia	5
Bevezető információk	
Tudnivalók a termékről.....	6
■ Távvvezérlés.....	6
■ Távellenzés.....	6
A Vitodata 100-zal végzett kezelés előfeltételei.....	7
Kezelés	
Bejelentkezés a Vitodata 100 oldalra.....	8
Munkavégzés a Vitodata 100-zal.....	17
■ A Vitodata 100 kezelőfelület menüfelépítésének áttekintése.....	18
■ A kezelő esetében.....	19
■ Lehetőségek az adminisztrátor számára.....	39
Címszójegyzék	58

Biztonság és garancia



Veszély

A Vitocom rádiójelei (mobiltelefonos hálózaton keresztül történő kommunikáció esetén) különösen a pacemaker, hallókészülékek és defibrillátorok működését zavarhatják.

Amennyiben ilyen készülékeket visel, ne tartózkodjon az üzembesz Vitocom közvetlen közelében.



Figyelem

A Vitocom kizárólag a csatlakoztatott Vitotronic szabályozók és a Vitocom konfigurált bemeneteihez csatlakoztatott komponensek üzemzavarait továbbítja. Ennek műszaki részleteit lásd a készülékek szerelési és szervizre vonatkozó utasításában.

Az üzemzavarjelzések előfeltételei:

- A Vitotronic szabályozók és Vitocom távvezérlők konfigurálása megfelelő.
- A Vitocom jelútvonalai be vannak állítva.
- A fűtési rendszert és a jelzőberendezések működőképességét rendszeres időközönként ellenőrizni kell.
- Annak érdekében, hogy a készülék áramszünet esetén is küldhessen üzeneteket, szünetmentes áramellátás használatát javasoljuk.
- A fűtési rendszer üzembiztonságának további növelése érdekében kiegészítő intézkedéseket javasolunk, pl. a fagyvédelemre vagy a vízkárok ellenőrzésére vonatkozóan.

Garancia

A Viessmann nem vállal garanciát a Vitocom vagy a szoftver használatából eredő elmaradt nyereségért, elmaradt megtakarításért és az azokból származó közvetlen vagy közvetett károkért, továbbá a szakszerűtlen felhasználásból eredő károkért.

Mindenkor a Viessmann aktuális árjegyzékében olvasható Általános Eladási Feltételek érvényesek.

Az SMS- és e-mail-szolgáltatásokat a telefonhálózatok üzemeltetői nyújtják, így ezekért a Viessmann nem vállal felelősséget. Erre vonatkozóan az adott hálózatüzemeltetők üzleti feltételei az irányadók.

Tudnivalók a termékről

A Vitodata 100 a GP1 típusú Vitocom 200 és a GP2 típusú Vitocom 300 integrált része, amely egy webböngésző segítségével használható.

A Vitodata 100 segítségével fűtési rendszerek távkezelése és távfelügyelete látható el.

A Vitodata 100 kezelőfelület jelszóval védett hozzáférést biztosít. Segítségével felhasználói hozzáférési jogosultságok adhatók a rendszer kezeléséhez, és az adminisztrációhoz.

Távvezérlés

A Vitodata 100 segítségével a fűtési rendszerek fűtőköréi pontosan úgy kezelhetők, mint a Vitotronic szabályozón. A Vitodata 100 hozzáférést biztosít a fűtési rendszer **összes** fűtőköréhez.

- az előírt értékek, a fűtési jelleggörbe meredekségének és eltolásának a beállítása
- az üzemi program, az elutazás program és az időprogramok beállítása
- üzemállapotok és hőmérsékletek lekérdezése



Az adott Vitotronic szabályozó üzemeltetési utasítása

Távellenőrzés

A Vitodata 100 segítségével lehetőség van a fűtési rendszerek ellenőrzésére. A Vitocom digitális bemenetei kiegészítő csatlakozási lehetőségeket kínálnak olyan ellenőrző funkciókhoz, mint pl. tartályok szintellenőrzése, gázszivárgásra figyelmeztető készülékek, víz- vagy füstjelzők. A Vitodata 100 felismeri a fűtési rendszer vagy a digitális bemenetek állapotváltozásait.

Fontos tudnivaló!

A Vitodata 100 segítségével két digitális bemenet felügyelete lehetséges.

A Vitodata 100 a beállított konfigurációnak megfelelően üzeneteket generál, amelyeket a Vitocom készülék elküldi a meghatározott címzetteknek.

Példa:

Amennyiben a fűtési rendszerben érzékelőhiba keletkezik, azt a Vitotronic szabályozó felismeri, és a LON hálózaton keresztül elküldi a Vitocomnak. A Vitodata 100 üzenetet generál, melyet a Vitocom SMS vagy e-mail formájában elküld az erre konfigurált kezelőkészülékek számára.

A Vitodata 100-zal végzett kezelés előfeltételei

- Valamennyi Vitotronic szabályozó LON-on keresztül csatlakozik a Vitocom készülékhez.
- A készülékeket feszültség alá kell helyezni és be kell kapcsolni.
- Egy fűtési rendszeren belül legfeljebb 5 különböző típusú Vitotronic szabályozó lehet.
- A SIM kártyát előzőleg regisztrálni kell.
- A felhasználónak előzőleg regisztrálnia kell a Vitodata 100 biztonsági szerveren.
- A kezelőkészüléknek rendelkeznie kell egy webböngészővel és internet-hozzáféréssel.
- A Vitodata 100 telepítésének előzőleg be kell fejeződnie.

A rendszer előfeltételei az alábbi készülékek esetén

- PC vagy laptop:
 - feltelepített webböngésző (Microsoft Internet Explorer a 6.0-s verziótól vagy Mozilla Firefox a 2.0-s verziótól)
 - Java Script
 - internetkapcsolat
- mobiltelefon/PDA:
 - feltelepített Windows Mobile webböngésző
 - Java-Script
 - internetkapcsolat
- üzenettovábbítás:
 - PC vagy laptop az e-mailek fogadásához
 - mobiltelefon/PDA az SMS-ek fogadásához

Bejelentkezés a Vitodata 100 oldalra

A Vitodata 100 felületen végzett munkához kettős bejelentkezés szükséges:

1. Biztonsági okokból bejelentkezés a Vitodata 100 biztonsági szerver védett tartományába (lásd a 4. munkafázist).

A védett tartományon belül hozzáférhet a fűtési rendszer Vitocom készülékéhez.

2. Bejelentkezés a Vitodata 100 kezelőfelületre (lásd a 6. munkafázist).

Bejelentkezés a Vitodata 100 oldalra (folytatás)

1. Nyissa meg a webböngészőt.
2. Írja be a címsorba a **(A)** „www.vitodata-100.de” címet.
Megjelenik a Vitodata 100 biztonsági szerver kezdőlapja.
Amennyiben a kezdőlap idegen nyelven jelenik meg, úgy állítsa át a nyelvet a megfelelő országháztárlóra történő kattintással.



Bejelentkezés a Vitodata 100 oldalra (folytatás)

3. Válassza a „Regisztrált felhasználó bejelentkezése” opciót.
Megjelenik a bejelentkezőablak:

Vitodata 100



Üdvözljük | Információk | Letöltések | Kapcsolat | Regisztráció

nincs bejelentkezve | Bejelentkezés

Bejelentkezés

VITODATA 100 Biztonsági-Szerver

Bejelentkezés

Felhasználói azonosító:

Felhasználói jelszó:

Elfelejtette jelszavát?

Amennyiben elfelejtette jelszavát, kattintson az alábbi funkciógombra, és állítsa vissza.

© Viessmann Werke

Bejelentkezés a Vitodata 100 oldalra (folytatás)

4. Adja meg a felhasználói nevet és azt a jelszót, amelyet a felhasználóhoz állított be.

Fontos tudnivaló!

Ez a felhasználói név és jelszó az adott Vitocom készülék valamennyi Vitodata 100 felhasználója esetében azonos.

Megjelenik a Vitodata 100 kezdőlapja. Ön most a Vitodata 100 biztonsági szerver védett tartományában van.

Vitodata 100		VIESMANN	
Saját rendszerem Felhasználói profil Információk			
		bejelentkező: Vitocom berendezés Kijelentkezés	
Üdvözljük a Vitodata 100 oldalain Ez egy védett oldal, amelyre kezelőként vagy adminisztrátorként tud bejelentkezni. A következő oldalakat két különböző készülékre optimalizálták, olvasásukhoz Javascript szükséges. Kérjük válassza ki a kapcsolat típusát: Mobil - kis kijelzővel rendelkező készülékekre alkalmas, mint pl. mobiltelefon, PDA Mobil PC - nagy kijelzővel rendelkező készülékekre alkalmas, mint pl. PC PC Készülék diagnosztika A Vitocom készülékével kapcsolatos információkat itt találja. Rendszer információk Telepítés A Vitodata 100 telepítéséhez kattintson ide. Telepítés Vitodata 100 - telepítés © Viessmann Werke			

Ez az oldal három kategóriára lett felosztva:

- **Kezelés**
A kezelőkészülék típusának kiválasztására.
- **Készülék diagnosztika**



Bejelentkezés a Vitodata 100 oldalra (folytatás)

Csak szervizcélokra.

■ Telepítés

Amennyiben a meglévő fűtési rendszerhez új Vitotronic szabályozót csatlakoztat, a fűtési szakcégnak frissítést kell végeznie. Ez aktualizálja a Vitodata 100 kezelőfelületet.

Bejelentkezés a Vitodata 100 oldalra (folytatás)

5. Válassza ki a kezelőkészüléket: PC vagy mobilkészülék (okostelefon/PDA).

Vitodata 100

VIESSMANN

Saját rendszerem | Felhasználói profil | Információk | Letöltések | Kapcsolat

bejelentkezve: tesztberendezés | Kijelentkezés

VITODATA 100 kezelőfelület

Ez egy védett oldal, amelyre kezelőként vagy adminisztrátorként tud bejelentkezni.

A következő hozzáférést választotta: PC

Felhasználói azonosító:

Felhasználói jelszó:

Tovább Mégse

© Viessmann Werke

6. Adja meg a felhasználói nevet és a jelszót a Vitodata 100 kezelőfelülethez való hozzáféréshez.

Fontos tudnivaló!

A hozzáférési adatokat az adminisztrátor határozza meg (a két mező alapbeállítása: „vitocom”).

A sikeres hitelesítést követően megjelenik a Vitodata 100 kezelőfelületének kezdőlapja.

Bejelentkezés a Vitodata 100 oldalra (folytatás)

Megjelenés a képernyőn

Vitodata 100

VIESMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció

Áttekintés

Súgó

Fűtőkör megnevezés	Aktuális üzemmód
1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör A1M1	normál üzemmód
1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör M2	normál üzemmód
1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör M3	normál üzemmód
1-10-Vitotronic 200-H-fűtőkör A1M1	normál üzemmód
1-10-Vitotronic 200-H-fűtőkör M2	normál üzemmód
1-10-Vitotronic 200-H-fűtőkör M3	normál üzemmód

Aktualizálás

A gombra kattintással aktualizálódik a rendszerfelépítés és át lehet venni egy korábbi elnevezést.

Résztvevők aktualizálása

© Viessmann Werke

Bejelentkezés a Vitodata 100 oldalra (folytatás)**Fontos tudnivaló!**

Ezen az oldalon kiegészítésként a következő szöveg is megjelenhet (lásd a 35. oldalon).

Vitodata 100	
Hiba lépett fel a felügyelt rendszerben!	VIESMANN
Áttekintés	Fűtőkörök kezelése
Rendszerinformáció	

Súgó

© Viessmann Werke

Bejelentkezés a Vitodata 100 oldalra (folytatás)

Megjelenés a mobiltelefon/PDA kijelzőjén

Vitodata 100	
Áttekintés	?
Fűtőkör megnevezés	
1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör A1M1	
Aktuális üzemmód	
Normál üzemmód	
Fűtőkör megnevezés	
1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör M2	
Aktuális üzemmód	
Normál üzemmód	
Fűtőkör megnevezés	
1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör M3	
Aktuális üzemmód	
Normál üzemmód	
Aktualizálás	

Fontos tudnivaló!

Ezen az oldalon kiegészítésképpen a következő szöveg is megjelenhet (lásd a 35. oldalon).

Vitodata 100	
Hibajelzés	
Hiba lépett fel a felügyelt rendszerben!	
Főmenü	
Áttekintés	
Fűtőkörök kezelése	
Rendszerinformáció	
© Viessmann Werke	

Munkavégzés a Vitodata 100-zal

A Vitodata 100-zal végzett munka esetében két hozzáférési jogosultság létezik:

■ Felhasználó

„Felhasználói” hozzáféréssel a rendszer teljeskörűen kezelhető (üzemmódok, előírt értékek, időprogramok stb...). Legfeljebb 2 felhasználó hozható létre.


■ Adminisztrátor

„Adminisztrátori” hozzáféréssel a rendszer teljeskörű kezelhetősége mellett (üzemmódok, előírt értékek, időprogramok stb...) a Vitocom készülék további konfigurálása is lehetővé válik (készülékek elnevezése, üzenettovábbítás módja stb...). Az adminisztrátor határozza meg a felhasználói jogosultságokat. Csak egy adminisztrátor hozható létre.

Az adminisztrátor esetében a főmenüben (lásd a 18. oldalon) kiegészítésként a „**Beállítások**” menüpont is látható.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

A Vitodata 100 kezelőfelület menüfelépítésének áttekintése

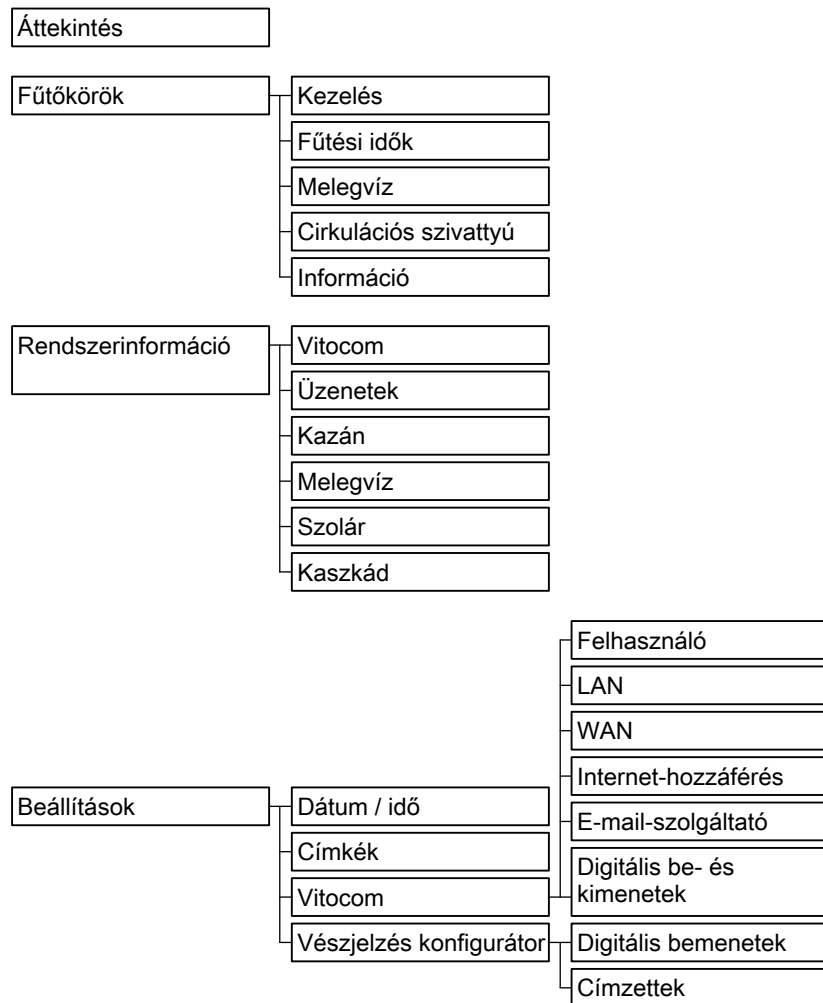

A menüben történő navigálás a kívánt almenü kiválasztásával történik.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Gombok

Aktualizálás

Újraolvassa a Vitodata 100 felületén megjelenő paramétereket. Amennyiben a Vitotronic szabályozó értékei vagy beállításai megváltoztak, az aktuális értékek vagy beállítások jelennek meg.

Példa:

Üzemmódváltás (normál üzemmódról csökkentett üzemmódra) vagy hőmérsékletek

Fontos tudnivaló!

A kijelzések az egyik menüpontról a másikra történő váltáskor is aktualizálódnak.

Küldés

Elküldi a bevitt adatokat a Vitocomon keresztül a Vitotronic szabályozónak, amely elmenti azokat.

A kezelő esetében

A kezelő a felhasználói **vagy** adminisztrátori hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználó.

A következő példákon keresztül bemutatjuk, hogyan kezelheti a fűtési rendszereket a Vitodata 100 segítségével.

Az egyes oldalakon megjelenő tartalom (kijelzett értékek és üzemállapotok) igazodik a rendszer felszereltségéhez, pl. a fűtőkazánok és fűtőkörök számához.

Az „Áttekintés” főmenü

Amennyiben áttekintést szeretne kapni a meglévő fűtőkörökről, azok megnevezéséről (címkéjéről) és aktuális üzemmódjáról, válassza az „Áttekintés” menüpontot.

A következő példa egy többkazános rendszert ábrázol, amely az alábbi szabályozókat tartalmazza:

- egy Vitotronic 300-K, amelyhez 3 fűtőkör csatlakozik
- egy Vitotronic 200-H, amelyhez 3 fűtőkör csatlakozik

Az oldal behívásának pillanatában valamennyi fűtőkör „normál üzemmód” üzemmódban van, vagyis a fűtés normál helyiség hőmérséklettel történik.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció

Áttekintés

Súgó

Fűtőkör megnevezés	Aktuális üzemmód
1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör A1M1	normál üzemmód
1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör M2	normál üzemmód
1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör M3	normál üzemmód
1-10-Vitotronic 200-H-fűtőkör A1M1	normál üzemmód
1-10-Vitotronic 200-H-fűtőkör M2	normál üzemmód
1-10-Vitotronic 200-H-fűtőkör M3	normál üzemmód

Aktualizálás

A gombra kattintással aktualizálódik a rendszerfelépítés és át lehet venni egy korábbi elnevezést.

Résztvevők aktualizálása

© Viessmann Werke

Fontos tudnivaló!
A „Résztvevők aktualizálása” funkciógomb
Csak akkor használja ezt a funkciót, ha megváltozott a rendszer felépítése, pl. fűtőköröket adtak hozzá vagy távolítottak el. E funkcióval újra beolvassa a komplett fűtési rendszert.
Végrehajtás előtt megjelenik egy figyelmeztetés, amely felkínálja a folyamat megszakításának lehetőségét.
*A frissítési folyamat eltarthat **néhány percig**.*

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)**A „Fűtőkörök kezelése” főmenü**

Amennyiben a fűtőkört érintő módosításokat kíván végrehajtani, válassza a „Fűtőkörök kezelése” menüpontot. A Vitodata 100 segítségével a fűtési rendszer **összes** fűtőköre kezelhető.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

1. Válassza a „Fűtőkörök kezelése” menüpontot.

Csak **egy** fűtőkörrel rendelkező fűtési rendszer:

Egyből megjelenik a fűtőkör lehetséges paramétereit tartalmazó oldal (lásd a 24. oldalon).

2. **Több** fűtőkörrel rendelkező fűtési rendszer:

Válassza ki a kívánt fűtőkört a kiválasztómező segítségével.

A kiválasztómező az összes fűtőkört tartalmazza.

The screenshot shows the Vitodata 100 control interface. At the top, there is a header bar with 'Vitodata 100' on the left and the 'VISSMANN' logo on the right. Below the header, there is a navigation bar with three tabs: 'Áttekintés', 'Fűtőkörök kezelése', and 'Rendszerinformáció'. The 'Fűtőkörök kezelése' tab is currently selected. The main content area is titled 'A fűtőkör kiválasztása' and contains a dropdown menu labeled 'Válasszon ki egy fűtőkört:'. The dropdown menu shows '1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör A1M1'. To the right of the dropdown menu, there is a 'Súgó' button. Below the dropdown menu, there is a 'Kiválasztás' button. At the bottom left of the main content area, there is a copyright notice: '© Viessmann Werke'.

3. Választását erősítse meg a „Kiválasztás” gombbal.

4. Válassza a kívánt almenüt (a menü felépítését lásd a 18. oldalon).

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Az „Alap beállítások” almenü

Amennyiben meg szeretné változtatni a kiválasztott fűtőkör üzemi programját, előírt értékeit, fűtési jelleggörbéjének meredekségét és eltolását, válassza az „Alap beállítások” menüpontot.



A magyarázatokat lásd az adott Vitotronic szabályozó üzemeltetési utasításában

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció |

Alap beállítások | Fűtés | Melegvíz | Cirkuláció | Információ |

Alap beállítások: 1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör A1M1

Súgó

Paraméter	Aktuális érték	Új érték	Egység
☐ Üzem mód	fűtés+HMV	fűtés+HMV	
☐ Előírt helyiség hőmérséklet normál üzemben	20	20	°C
Elutazás program		beállítás	
☐ Az elutazás napja	nem aktív	- - - -	[ÉÉÉÉ-HH-NN]
Az érkezés napja	nem aktív	- - - -	[ÉÉÉÉ-HH-NN]
☐ Előírt helyiség hőmérséklet csökkentett üzemben	3	3	°C
☐ Előírt melegvíz hőmérséklet	50	50	°C
☐ Központi vezérlés	nem aktív	nem aktív	
☐ Fűtési jelleggörbe meredekség	1.4	1.4	
☐ Fűtési jelleggörbe eltolás	0	0	K

Aktualizálás | Küldés

© Viessmann Werke

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

A kezelőfelületen a mindenkori aktuális értékek jelennek meg. Ezek az „Új érték” mezőben módosíthatók, majd a „Küldés” gombra kattintva elküldhetők a Vitotronic szabályozónak.

■ Üzem mód

Valamennyi Vitotronic szabályozó esetén:

- lekapcsolt üzem (lekapcsolt üzem, fagyvédelemmel)
- Csak melegvíz (csak melegvíz készítés, pl. nyáron)
- Fűtés és melegvíz (fűtés és melegvíz készítés a beállított programoknak megfelelően)

HO1 típusú Vitotronic 200 szabályozó esetén kiegészítésként:

- Folyamatos csökkentett (folyamatos üzem csökkentett helyiség-hőmérséklettel)
- Folyamatos normál (folyamatos üzem normál helyiség hőmérséklettel)

■ Előírt helyiség-hőmérséklet normál üzemben

Beállítási tartomány: 3 – 37 °C

■ Elutazás program

Itt adható meg az elutazás és a visszaérkezés napja.

Az elutazás program ideje alatt a helyiségek fűtése a beállított csökkentett helyiség hőmérséklettel történik.

Az elutazás program az elutazást követő napon 0.00 órakor kezdődik és a visszaérkezés napján 0.00 órakor ér véget, vagyis az elutazás és a visszaérkezés napján az állandóra beállított időprogram aktív.

Fontos tudnivaló!

Vegye figyelembe, hogy az elutazás program az összes fűtőkörre hatással van, amennyiben ezt az alapbeállítást a fűtési szakkég meg nem változtatta.

■ Előírt helyiség-hőmérséklet csökkentett üzemben

Beállítási tartomány: 3 – 37 °C
3 °C beállítása esetén a fagyvédelmi funkció aktív.

■ Előírt melegvíz hőmérséklet

Beállítási tartomány: 10 – 60 °C

Fontos tudnivaló!

Az Ön által megbízott fűtési szakkég a Vitotronic szabályozón egy kibővített beállítási tartományt is képes konfigurálni a melegvíz hőmérséklet előírt értékéhez.

Többkörös rendszerben alkalmazott, GC1 és HC1 típusú Vitotronic 100 esetén nincs tároló-víz-hőmérséklet szabályozás.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

■ Előírt kazánhőmérséklet

Állandó értékű kazánszabályozás:
Megjelenik a kazánvíz-hőmérséklet beállított előírt értéke.

Időjárás függvényében vezérelt kazánszabályozás:

Megjelenik a Vitotronic szabályozó által kiszámított érték.

■ Központi vezérlés

(Csak akkor látható, amennyiben van olyan Vitotronic szabályozó, amelyen beállítható egy fűtőkör központi vezérlése, pl. Vitotronic 300-K).

Itt beállíthatja, hogy a fűtési rendszer **összes** fűtőkörére szeretné-e alkalmazni a kiválasztott fűtőkör üzemi és elutazási programját.

■ A fűtési jelleggörbe meredeksége

Beállítási tartomány: 0,2 – 3,5

Javasolt kiinduló érték padlófűtés esetén: <0,8

Javasolt kiinduló érték radiátorok esetén: 0,8 – 1,6

■ A fűtési jelleggörbe eltolása

Beállítási tartomány: –13 – +40 K

A „Fűtés” almenü

A fűtés, a melegvíz-készítés és a cirkulációs szivattyú működési ideje a beállított idősávoknak (időprogram) megfelelően történik.

A beállított idősávok gyors áttekintéséhez válassza a vonatkozó menüpontot.

Az **A** grafikonon megjelenő színes sávok (lásd a következő ábrán) a hét aktuális napjára vonatkozó idősávokat jelentik.

A következő ábrán a fűtési idők beállítására szolgáló oldal látható. A színes sávok azokat az idősávokat jelentik, amikor a fűtés normál helyiség hőmérséklettel történik, jelen példában a reggel 6.00 órától este 22.00 óráig tartó időszámban.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

A

Vitodata 100

Áttekintés |
 Fűtőkörök kezelése |
 Rendszerinformáció |
 Alap beállítások |
 Fűtési idők |
 Melegvíz |
 Cirkuláció |
 Információ

Fűtési időprogram: 1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör A1M1

Választott nap:

03691215182124

Súgó

Szerda

Kezdés	Befejezés
1. időszáv - kezdete: 6 00 óra	1. időszáv - vége: 22 00 óra
2. időszáv - kezdete: - - óra	2. időszáv - vége: - - óra
3. időszáv - kezdete: - - óra	3. időszáv - vége: - - óra
4. időszáv - kezdete: - - óra	4. időszáv - vége: - - óra

A hét alábbi napjaira áttírl

☐ Hé
☐ Ke
☒ Sze
☐ Cs
☐ Pé
☐ Szo
☐ Va

Aktualizálás
Küldés

© Viessmann Werke

Amennyiben módosítani szeretné az időszávokat, a következőképpen járjon el
(egy napra max. 4 különböző időszávot állíthat be):

- Válassza ki a kívánt napot a „Választott nap:” kiválasztómező segítségével.
Az A grafikonon színes sáv formájában megjelenik a beállított időszáv.

- Adja meg az egyes időszávok kezdési és befejezési időpontját (a ki- és bekapcsolási időpontot) a kiválasztómezők segítségével.

Fontos tudnivaló!

A ki- és bekapcsolási időpont között legalább 10 perc különbségnek kell lennie.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

3. A „A hét alábbi napjaira átírni” mezőben jelölje ki a hét azon napjait, amelyekre a beállított időszavok érvényesek legyenek.
4. **„Küldés” gomb:**
Átadja az adatokat a Vitotronic szabályozónak.

Fontos tudnivaló!

Ily módon lehetőség van arra, hogy az időszavokat minden napra külön-külön vagy az összes napra vonatkozóan egyszerre programozza be.

A „Melegvíz” és a „Cirkuláció” almenük

A „Fűtés” almenüben leírtakhoz hasonló módon járjon el.

Fontos tudnivaló!

Amennyiben az Ön által megbízott fűtési szakcég aktiválta a kiegészítő funkciót a melegvíz-készítéshez, a rendszer a 4. időszáv ideje alatt a magasabb hőmérsékletre fűti fel a melegvíztárolót.

Az „Információ” almenü

Amennyiben további információkat kíván megtudni a kiválasztott fűtőkörőről, válassza az „Információ” menüpontot.

Lekérdezheti pl., hogy a takarékos vagy a party üzemmód aktív-e.

Fontos tudnivaló!

*Ebben az almenüben az értékek és üzemállapotok **csak** olvashatók, nem írhatók.*

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció |

Alap beállítások | Fűtés | Melegvíz | Cirkuláció | Információ |

Információ: 1-5-Vitotronic 300-K-fűtőkör A1M1

Súgó

Paraméter	Aktuális érték	Egység
Aktuális üzemmód	normál üzemmód	
Előírt előremenő hőmérséklet	27.7	°C
Fűtőköri keringető szivattyú	ki	
Külső hőmérséklet	15.9	°C
Party üzemmód	ki	
Takarék üzemmód	ki	

Aktualizálás

© Viessmann Werke

A „Rendszerinformáció” főmenü

Amennyiben át kívánja tekinteni a Vitocom által felügyelt rendszer aktuális állapotát, válassza a „Rendszerinformáció” menüpontot.

A rendszerfelszereltségnek megfelelően nem minden esetben jelenik meg a 18. oldalon található menüáttekintésben felsorolt összes almenüpont. A „Szolár” menüpont pl. csak abban az esetben látható, ha a rendszerhez szolárrendszer csatlakozik, a „Kaszád” menüpont pedig csak többkazános rendszer esetében.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

1. Válassza a „Rendszerinformációk” menüpontot.
Csak egy rendszer:
Egyből megjelenik a fűtési rendszer lehetséges almenüit tartalmazó oldal (lásd a 31. oldalon).
2. Több rendszer:
Válassza ki a kívánt fűtési rendszert a kiválasztómező segítségével.
A kiválasztómező az összes fűtési rendszert tartalmazza.

The screenshot shows the Vitodata 100 control interface. At the top, there is a header bar with the text "Vitodata 100" on the left and the "VIESSMANN" logo on the right. Below the header, there is a navigation bar with three tabs: "Áttekintés", "Fűtőkörök kezelése", and "Rendszerinformáció". The "Rendszerinformáció" tab is currently selected. The main content area is titled "A berendezés kiválasztása" (Device selection). In the top right corner of this area, there is a "Súgó" (Help) button. The text "Válasszon ki egy berendezést:" (Select a device:) is displayed above a dropdown menu. The dropdown menu currently shows "1. rendszer" (1. system). Below the dropdown menu, there is a button labeled "Kiválasztás" (Select).

© Viessmann Werke

3. Választását erősítse meg a „Kiválasztás” gombbal.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

A „Kazán” almenü

Amennyiben a fűtőkazánra vonatkozó adatokat szeretne lekérdezni, válassza a „Kazán” almenüt.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

1. Válassza a „Kazán” menüpontot.

Egykazános rendszer:

Egyből megjelenik a kazán lehetséges paramétereit tartalmazó oldal (lásd a 32. oldalon).

2. Többkazános rendszer:

Válassza ki a kívánt fűtőkazánt a kiválasztómező segítségével.

A kiválasztómező az összes fűtőkazánt tartalmazza.

The screenshot shows the Vitodata 100 control interface. At the top, there is a header bar with the 'VIESMANN' logo on the right. Below the header is a navigation menu with several tabs: 'Áttekintés', 'Fűtőkörök kezelése', 'Rendszerinformáció', 'Vitocom', 'Hibaüzenetek', 'Kazán', 'Melegvíz', and 'Kaskád'. The 'Kazán' tab is currently selected. The main display area is titled 'A kazán kiválasztása: 1. rendszer'. In the top right corner of this area is a 'Súgó' (Help) icon. The instruction 'Válassza ki a kazánt:' is followed by a dropdown menu that currently shows 'Kazán fent'. Below the dropdown is a 'Kiválasztás' (Select) button. At the bottom left of the screen, there is a copyright notice: '© Viessmann Werke'.

3. Választását erősítse meg a „Kiválasztás” gombbal.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció |

Vitocom | Hibaüzenetek | Kazán | Melegvíz | Kaszkád |

Kazán: Kazán fent

Súgó

Paraméter	Aktuális érték	Egység
Mért kazánhőmérséklet	43.0	°C
Előírt kazánhőmérséklet	37.1	°C
17A visszatérő hőmérséklet	45.6	°C
17B visszatérő hőmérséklet	45.8	°C
Mért égéstermék-hőmérséklet	43.8	°C
Elért maximális égéstermék-hőmérséklet	170	°C
Égő üzemórák	196	h
20. kimenet	ki	
29. kimenet	ki	

Aktualizálás

© Viessmann Werke

Fontos tudnivaló!
Amennyiben nincs érzékelő, az „Aktuális érték” mezőben a **20.0** érték jelenik meg.

A „Melegvíz” almenü

Amennyiben le szeretné kérdezni a melegvíz hőmérsékletének tényleges vagy előírt értékét, a tároló fűtési szivattyú (tárolófűtés keringető szivattyú) vagy a cirkulációs szivattyú üzemállapotát, válassza a „Melegvíz” menüpontot.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés

Fűtőkörök kezelése

Rendszerinformáció

Vitocom

Hibaüzenetek

Kazán

Melegvíz

Melegvíz: 1-1-Vitotronic 300: Melegvíz

Súgó

Paraméter	Aktuális érték	Egység
Mért melegvíz-hőmérséklet	43.6	°C
Előírt melegvíz hőmérséklet (effektív)	50	°C
Tárolófűtő szivattyú	be	
Cirkulációs szivattyú	be	

Aktualizálás

© Viessmann Werke

Fontos tudnivaló!

„Előírt melegvíz hőmérséklet (effektív)” =
a Vitotronic szabályozón beállított előírt
melegvíz hőmérséklet

A „Szolár” almenü

Amennyiben létezik a Vitosolic és a szolár-szabályozó csatlakozik a Vitotronic szabályozóhoz, a szolár adatok lekérdezéséhez válassza a „Szolár” menüpontot.

A következő adatokat olvashatja le:

- a szolárrendszer tároló-vízmelegítője melegvíz hőmérsékletének tényleges értéke
- a kollektor-hőmérséklet tényleges értéke

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

- a szolárkör keringető szivattyújának üzemállapota és üzemóráinak száma
- a szolárrendszer által szolgáltatott szolár energia kWh-ban

Vitodata 100

VIESMANN

Áttekintés

Fűtőkörök kezelése

Rendszerinformáció

Vitocom

Hibaüzenetek

Kazán

Melegvíz

Szolár

Kaskád

Szolár: 1. berendezés

Súgó

Paraméter	Aktuális érték	Egység
Szolár tároló hőmérséklet	21.9	°C
Szolár napkollektor hőmérséklet	23.3	°C
Szolár szivattyú	ki	
Szolár üzemórák	0	h
Szolár hőmennyiség	0	kWh

Aktualizálás

© Viessmann Werke

A „Kaskád” almenü

Amennyiben egy többkazános rendszer adatait szeretné lekérdezni, válassza a „Kaskád” menüpontot.

Lekérdezheti pl. a fűtési rendszer egyes fűtőkazánjainak kazánvíz-hőmérsékletét és a Vitotronic 300-K-hoz csatlakoztatott szivattyúk, valamint 3-járatú szelepek üzemállapotát.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Fontos tudnivaló!

Egy többkazános rendszerben max. 4 fűtőkazán lehet.

Ahol nincs fűtőkazán, a kazánvíz-hőmérsékletnél az „Aktuális érték” oszlopban a 20.0 érték jelenik meg.

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció |
 Vitocom | Hibaüzenetek | Kazán | Melegvíz | Szolár | Kaszkád |

Kaszkád: 1. rendszer

Súgó

Paraméter	Aktuális érték	Egység
Mért közös előremenő hőmérséklet	49.5	°C
Előírt kazánhőmérséklet	59	°C
1. kazán mért hőmérséklet	44.4	°C
2. kazán mért hőmérséklet	54.9	°C
3. kazán mért hőmérséklet	20.0	°C
4. kazán mért hőmérséklet	20.0	°C
Visszatérő vízhőmérséklet 17A	130.9	°C
Visszatérő vízhőmérséklet 17B	46.0	°C
20-as kimenet	BE	
29-es kimenet	BE	
Mért külső hőmérséklet	0.0	°C

Aktualizálás

© Viessmann Werke

A „Hibaüzenetek” almenü

A Vitodata 100 üzenetrendszere állandóan elérhető állapotssorral rendelkezik a kezelőfelületen, ahol a következő szövegsor jelenik meg, ha a fűtési rendszerben üzemzavar keletkezik:

„Hiba lépett fel a felügyelt rendszerben!”.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)



A szövegre kattintva megjelenik a nyugtázatlan üzeneteket (üzemzavarokat) tartalmazó oldal.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

Hiba lépett fel a felügyelt rendszerben!

VIESSMANN

Áttekintés

Fűtőkörök kezelése

Rendszerinformáció

Vitocom

Hibaüzenetek

Kazán

Melegviz

Kaszád

Hibaüzenetek

Súgó

RE - RSZ	Időpont	HK	Üzenet
1 - 5	12.06.2007 17:50:50	D5	Kaszád: kazán nem reagál
1 - 5	12.06.2007 16:17:05	63 E0	Külső egység hiba / külső LON résztvevő

Aktualizálás

Kattintson a gombra a feltüntetett hibajelentések nyugtázásához.

Hibajelentés(ek) nyugtázása

© Viessmann Werke

RE alrendszer-szám (a fűtési szakkég által a Vitotronic szabályozón konfigurálva)

RSZ a fűtési rendszerben lévő Vitotronic szabályozó egység sorszáma (a fűtési szakkég által a Vitotronic szabályozón konfigurálva)

Az időpont azt az időpontot adja meg, amikor a Vitotronic szabályozó a LON hálózaton keresztül elérte a Vitocom készüléket.

HK hibakód
Ez a hibakód jelenik meg a Vitotronic szabályozón is.

A rendszer ezzel egy időben SMS vagy e-mail formájában üzenetet küld a beállított címzetteknek (lásd a 54. oldalon).

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Fontos tudnivaló!

Amennyiben a fűtési rendszerben az alatt keletkezik üzemzavar, míg Ön a Vitodata 100 felületén dolgozik, a „Hiba lépett fel a felügyelt rendszerben!” hibaüzenet csak akkor jelenik meg, miután megnyomja az „Aktualizálás” gombot vagy behívta a Vitodata 100 felület másik oldalát. Ez a szöveg elrejtésére is érvényes, amennyiben az üzemzavar elhárítása megtörtént.

A rendszer ettől függetlenül üzenetet küld a címzetteknek az üzemzavarról. Az SMS formájában történő üzenetküldés költségekkel jár. A beérkező üzeneteket azonnal nyugtázza (lásd „Hibajelentés(ek) nyugtázása”).

Hibajelentés(ek) nyugtázása

Fontos tudnivaló!

Ezzel a funkcióval **nem** az üzemzavart hárítja el a Vitotronic szabályozón, hanem a címzettek részére történő üzenetküldés gyakoriságát befolyásolja.

- Amennyiben **3 órán belül** nyugtázza az üzenetet, az adott napon már nem fog további üzeneteket kapni, csak a következő nap reggel 7.00 órakor (amennyiben az üzemzavart még nem hárították el).
- Amennyiben **nem történik nyugtázás** 3 órán belül, a rendszer további üzenetet küld.
- Újabb 3 óra elteltével a rendszer egy 2. ismétlődő üzenetet küld, amennyiben nem történt meg a nyugtázás.

Vagyis az első napon akár 3 üzenetet fog kaphat. A következő 4 napon a rendszer reggel 7.00 órakor küld üzenetet. Amennyiben az 5. napon az üzemzavart még mindig nem hárították el, nem fog további üzeneteket kapni. A „Hiba lépett fel a felügyelt rendszerben!” kijelzés megmarad.

A „Vitocom” almenü

Digitális bemenetek

A Vitocom digitális bemeneteire kiegészítő készülékek csatlakoztathatók. Amennyiben meg szeretné tekinteni a bemenetek állapotát, válassza a „Vitocom” menüpontot.

Példa:

Az 1. digitális bemenetre egy olajsztintmérő készülék van csatlakoztatva, azaz a „Paraméter” mezőben pl. a „Töltésszint” név jelenik meg. Attól függően, hogyan nevezte el az adminisztrátor az állapotokat, az „Aktuális érték” mezőben pl. a „tele” vagy az „üres” állapot látható.

Digitális kimenet

A Vitocom digitális kimenetén keresztül a helyszínen biztosított részegységek kapcsolhatók, pl. egy udvari világítás. Az „Aktuális érték” mezőben leolvashatja a digitális kimenet aktuális állapotát. Az „Új érték” mező segítségével be- vagy kikapcsolhatja a digitális kimenetet, majd a kapcsolási folyamatot a „Mentés” gombra kattintva aktiválhatja.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés

Fűtőkörök kezelése

Rendszerinformáció

Vitocom

Hibaüzenetek

Kazán

Melegviz

Vitocom

Digitális be- és kimenetek

Súgó

1. digitális bemenet

Paraméter	Aktuális érték	
Töltésszint	üres	

2. digitális bemenet

Paraméter	Aktuális érték	
2. digitális bemenet	nyitva	

Digitális kimenet

Paraméter	Aktuális érték	Új érték
☐ Digitális kimenet	ki	ki

Aktualizálás

Mentés

© Viessmann Werke

Lehetőségek az adminisztrátor számára

„Adminisztrátorként” további beállítások elvégzése is lehetséges (lásd a „Beállítások” menüpontot a 18. oldalon).

A „Dátum/idő” almenü

A Vitocom a Vitotronic szabályozótól kapja a dátumot és a pontos időt.

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a dátum és a pontos idő egyezik-e az aktuális értékekkel, válassza a „Dátum/idő” menüpontot.

A Vitodata 100 pontos idejének és dátumának aktualizálására két lehetőség kínálkozik:

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESMANN

Áttekintés

Fűtőkörök kezelése

Rendszerinformáció

Beállítások

Dátum / idő

Elnevezések

Vitocom

Hibajelzés konfigurátor

Dátum / idő

Súgó

Paraméter	Művelet / érték	Egység
Dátum / idő	beállítva	
Rendszeridő	Átvétel	
☐ Dátum	2008 01 29	[ÉÉÉÉ-HH-NN]
☐ Idő	11 55 10	[óó:pp:mm]

Aktualizálás

Küldés

© Viessmann Werke

1. „Átvétel” gomb

A kezelő számítógépével/telefonjával megegyező rendszeridő kerül beállításra.
vagy

2. Írja be az aktuális időt vagy a dátumot.

3. „Küldés” gomb:

A Vitocomra küldi a pontos időt és a dátumot.

Az „Elnevezések” almenü

A fűtési rendszer felhasználóbarát kezelésének érdekében egyéni elnevezésekkel láthatja el a fűtési rendszert, fűtőkazánokat, fűtőköröket és a melegvízköröket.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100			
VIESSMANN			
Áttekintés Fűtőkörök kezelése Rendszerinformáció Beállítások			
Dátum / idő Elnevezések Vitocom Hibajelzés konfigurátor			
Elnevezések			
Súgó			
Fűtőkör elnevezés			
	Új érték		
Paraméter	Nem változtatható	Változtatható	Művelet
Kérjük válasszon			Mentés
Fűtési rendszer elnevezés			
	Új érték		
Paraméter	Nem változtatható	Változtatható	Művelet
Kérjük válasszon			Mentés
Kazán elnevezés			
	Új érték		
Paraméter	Nem változtatható	Változtatható	Művelet
Kérjük válasszon			Mentés
Melegvíz-készítés elnevezés			
	Új érték		
Paraméter	Nem változtatható	Változtatható	Művelet
Kérjük válasszon			Mentés
Távfelügyelet elnevezés			
	Új érték		
Paraméter	Nem változtatható	Változtatható	Művelet
Kérjük válasszon			Mentés
© Viessmann Werke			

Fontos tudnivaló!

A „Távfelügyelet elnevezés” beviteli mező:

A távfelügyelet elnevezése minden hibaüzenetben megjelenik. Alkalmazásával tetszetősebbé és személyesebbé teheti az üzeneteket. Az „elnevezés” **csak a Vitocom készülékre vonatkozik, nem a teljes távfelügyeleti rendszerre!**

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Példa a „Fűtőkör elnevezés”

1. A „Paraméter” mező

Válassza ki azt a fűtőkört, amelyet el szeretne nevezni.

Az „Új érték/Nem változtatható” mező

Átveszi az alrendszer-számot (itt „1”), az egység sorszámot (itt „5”) és a Vitotronic szabályozó nevét (itt „Vitotronic 300-K”), melyek nem módosíthatók.

Az „Új érték/Változtatható” mező

Átveszi ebbe a mezőbe a Vitotronic szabályozók esetében szokásos fűtőkörjelöléseket (A1M1, M2, M3). Ezek a megnevezések egyénileg módosíthatók.

Vitodata 100

VIESMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció | Beállítások |

Dátum / idő | Elnevezések | Vitocom | Hibajelzés konfigurátor |

Elnevezések

Súgó

Fűtőkör elnevezés

Paraméter	Új érték		Művelet
	Nem változtatható	Változtatható	
1-5-Vitotronic 300-K: A1M1 fűtőkör	1-5-Vitotronic 300-K	A1M1 fűtőkör	Mentés

Fűtési rendszer elnevezés

Paraméter	Új érték	Művelet
Kérjük válasszon		Mentés

Kazán elnevezés

Paraméter	Új érték		Művelet
	Nem változtatható	Változtatható	
Kérjük válasszon			Mentés

Melegvíz-készítés elnevezés

Paraméter	Új érték		Művelet
	Nem változtatható	Változtatható	
Kérjük válasszon			Mentés

Távfelügyelet elnevezés

Paraméter	Új érték	Művelet
Kérjük válasszon		Mentés

© Viessmann Werke

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

2. Írja be a kívánt nevet az „Új érték/Változtatható” mezőbe, a jelen példában: „Földszint”.

Vitodata 100
VIESSMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció | Beállítások

Dátum / idő | Elnevezések | Vitocom | Hibajelzés konfigurátor

| Súgó

Fűtőkör elnevezés

	Új érték		
Paraméter	Nem változtatható	Változtatható	Művelet
1-5-Vitotronic 300-K: Földszint	1-5-Vitotronic 300-K	Földszint	Mentés

Fűtési rendszer elnevezés

	Új érték		
Paraméter	Nem változtatható	Változtatható	Művelet
Kérjük válasszon			Mentés

Kazán elnevezés

	Új érték		
Paraméter	Nem változtatható	Változtatható	Művelet
Kérjük válasszon			Mentés

Melegvíz-készítés elnevezés

	Új érték		
Paraméter	Nem változtatható	Változtatható	Művelet
Kérjük válasszon			Mentés

Távfelügyelet elnevezés

	Új érték		
Paraméter	Nem változtatható	Változtatható	Művelet
Kérjük válasszon			Mentés

© Viessmann Werke

3. Mentse el a bevitt.
Minden olyan menüben, ahol ez a fűtőkör megjelenik vagy kiválasztható, az imént bevitt név megjelenni.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

A „Vitocom” almenü

Ezen az oldalon a felhasználókkal, valamint a Vitodata 100-hoz és a Vitocomhoz való hozzáférési adatokkal kapcsolatos összes lehetséges beállítás jelennek meg.

A „Felhasználó” almenü

Adminisztrátorként meghatározhatja a Vitodata 100-hoz való összes hozzáférési jogosultságot. Ezeket egy-egy felhasználónév és jelszó hozzárendelésével lehet definiálni.

A Vitodata 100-ba történő első bejelentkezés a „vitocom” felhasználói névvel és jelszóval történik (lásd a 13. oldalon).

A felhasználói név legfeljebb 60 karakter hosszúságú lehet. A jelszó max. 20 karakterből állhat. Biztonsági okokból legalább 6 karakter hosszúságú jelszót adjon meg.

A felhasználói név és a jelszó megadásához **ékezetes betűk nem használhatók**.

Nagy- és kisbetűk használata megengedett. A következő speciális karakterek nem megengedettek:

\$, %, &, /, (,), *, +, ,, -, ., :, <, >, =, ?, _

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés

Fűtőkörök kezelése

Rendszerinformáció

Beállítások

Dátum / idő

Elnevezések

Vitocom

Hibajelzés konfigurátor

Felhasználó

LAN

WAN

Internet hozzáférés

E-mail szolgáltató

Digitális be- és kimenetek

Készülék állapot

Felhasználó

Adminisztrátor

1. felhasználó

2. felhasználó

Súgó

Paraméter	Érték
☐ Felhasználói azonosító	vitocom
☐ Felhasználói jelszó	
☐ Felhasználói jelszó megerősítése	

Mentés

© Viessmann Werke

„Mentés” gomb:

Elmenti az adatokat a Vitocom-ban. Ha egy értéket nem kell elmenteni, akkor vegye ki az adott paraméter előtti jelölést.

A „LAN” almenü

A LAN (Local Area Network) kommunikációs módzat a hálózati kezelést támogatja. Ez a menü csak készüléken belüli diagnosztikai funkciókra használatos. **Ne módosítsa** ezeket a bejegyzéseket.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

A „WAN” almenü

A WAN (World Area Network) kommunikációs módzat a hálózati távkezelést támogatja. Ez a menü csak készüléken belüli diagnosztikai funkciókra használatos. **Ne módosítsa** ezeket a bejegyzéseket.

Az „Internet-hozzáférés” almenü

Ne módosítsa ezeket a bejegyzéseket.

Az „E-mail-szolgáltató” almenü

Az üzenetek e-mailként történő elküldéséhez meg kell adni egy e-mail-szolgáltatót. Alapbeállításban az első e-mail-szolgáltató már kitöltésre került (lásd a következő ábrán).

Fontos tudnivaló!

Javasoljuk, hogy ne változtassa meg ezt a bejegyzést.

Lehetősége van egy további szolgáltató definiálására (a tesztelt e-mail-szolgáltatókat lásd a 48. oldalon).

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció | Beállítások |

Dátum / idő | Elnevezések | Vitocom | Hibajelzés konfigurátor |

Felhasználó | LAN | WAN | Internet hozzáférés | E-mail szolgáltató | Digitális be- és kimenetek | Készülék állapot |

E-mail szolgáltató

1. szolgáltató | 2. szolgáltató | Súlyó

Paraméter	Érték
☒ Név	vitodata-100.de
☐ Küldési mód	WAN
☒ SMTP-szerver	mail.vitodata-100.de
☒ Vitocom e-mail címe	no-reply@vitodata-100.de
☐ Hitelesítés	nincs
☐ POP3-szerver	
☒ Felhasználói név	no-reply@vitodata-100.de
☐ Felhasználói jelszó	
☐ Felhasználói jelszó megerősítése	

Mentés

© Viessmann Werke

1. Írja be a „Név” mezőbe az e-mail-szolgáltató nevét (szabadon választható).
2. Írja be az „SMTP-szerver” mezőbe az SMTP-szerver (**S**imple **M**ail **T**ransfer **P**rotocol) IP-címét vagy hostnevét. Ez a szerver az e-mailek elküldéséhez szükséges (kimenő szerver). Minden szolgáltatónak saját SMTP szervere van, pl. Web.de: smtp.web.de
3. Írja be az „Vitocom e-mail címe” mezőbe a Vitocom e-mail címét. Ez jelenik meg feladóként.
4. A „Hitelesítés” mezőben kiválaszthatja, hogy a szolgáltató a hitelesítéshez alkalmazza-e a POP3-before-SMTP eljárást.



Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

5. Írja be a „POP3-szerver” mezőbe a POP3-szerver (**P**ost **O**ffice **P**rotocol, **Version 3**) IP-címét vagy hostnevét. A POP3 olyan átviteli protokoll, amelynek segítségével egy kliens elektronikus leveleket kérhet le egy e-mail szerverről (bejövő szerver). Minden szolgáltatónak saját POP3 szervere van, pl. Web.de: pop3.web.de
6. Írja be a „Felhasználói név” mezőbe az e-mail szerverre történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói nevet.
7. Írja be a „Jelszó” mezőbe a felhasználó bejelentkezéséhez szükséges jelszót.

8. „Mentés” gomb:

Elmenti az adatokat a Vitocom-ban. Ha egy értéket nem kell elmenteni, akkor vegye ki az adott paraméter előtti jelölést.

Tesztelt e-mail-szolgáltatók

- **GMX**
SMTP-szerver: mail.gmx.net
Hitelesítés: POP3 before SMTP
POP3:szerver: pop.gmx.net
- **WEB.DE**
SMTP-szerver: smtp.web.de
Hitelesítés: POP3 before SMTP
POP3:szerver: pop.web.de

A „Digitális be- és kimenetek” almenü

A Vitocom digitális bemenetekkel és -kimenetekkel rendelkezik. A Vitodata 100 segítségével **két** digitális bemenet ellenőrizhet és **egy** digitális kimenetet kapcsolhat. A jobb érthetőség érdekében ezek elnevezésekkel láthatók el.

Digitális bemenetek

Ezekre a bemenetekre lehet rákapcsolni további helyszíni jelzéseket. A Vitocom figyelmeztet a bemeneteket, és jelzés esetén üzenetet generál. Ezt legfeljebb 5 címzettnek képes továbbítani (lásd a az 54. oldalon).

Hálózatkimaradás felismerése (csak Vitocom 300 esetén, 1. digitális bemenet)

Az 1. digitális bemenetet Vitocom 300-zal kombinálva hálózatkimaradás felismerésként konfigurálhatja (feszültség-üzemzavar bemenet).

Válassza az „Aktív” funkciót, ha „Nyitott” érintkező esetén üzenetet kell küldeni.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés

Fűtőkörök kezelése

Rendszerinformáció

Beállítások

Dátum / idő

Elnevezések

Vitocom

Hibajelzés konfigurátor

Felhasználó

LAN

WAN

Internet hozzáférés

E-mail szolgáltató

Digitális be- és kimenetek

Készülék állapot

Digitális be- és kimenetek

Digitális bemenetek

Digitális kimenet

Súgó

1. digitális bemenet

Paraméter	Aktuális érték	Új érték
☐ Név	Töltésszint	Töltésszint
☐ Nyitva	üres	üres
☐ Zárva	tele	tele
☐ Hálózatkimaradás felismerése	nem aktiv	nem aktiv

2. digitális bemenet

Paraméter	Aktuális érték	Új érték
☐ Név	2. digitális bemenet	2. digitális bemenet
☐ Nyitva	nyitva	nyitva
☐ Zárva	zárva	zárva

Mentés

© Viessmann Werke

- Írja be az adott digitális bemenet nevét az „Új érték” mezőbe. A példában „Töltésszint” (alapbeállítás „1. digitális bemenet”).
Ez a név jelenik meg a rendszerinformációkban (lásd a 28. oldalon) és az üzenetekben (lásd a 35. oldalon).

- Az „Új érték” mezőben írja be a „Nyitott” és a „Zárt” érintkező leírását. A példában a „Nyitott” érintkező leírása az „üres”, a „Zárt” érintkezőé pedig a „tele”.
Ez a leírás jelenik meg a rendszerinformációkban (lásd a 28. oldalon) és az üzenetekben (lásd a 35. oldalon).

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

3. „Mentés” gomb:

Elmenti az adatokat a Vitocom-ban. Ha egy értéket nem kell elmenteni, akkor vegye ki az adott paraméter előtti jelölést.

Digitális kimenet

A digitális kimeneten keresztül helyszínen biztosított részegységek kapcsolhatóak.

A digitális kimenet gyűjtött hibakimenetként is konfigurálható, vagyis ezen a kimeneten keresztül külső jeladók kapcsolása is lehetséges (pl. fényjelzés).

Válassza az „Aktív” funkciót, ha az érintkezőnek záródnia kell, amennyiben a fűtési rendszerben üzemzavar keletkezik.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés

Fűtőkörök kezelése

Rendszerinformáció

Beállítások

Dátum / idő

Elnevezések

Vitocom

Hibajelzés konfigurátor

Felhasználó

LAN

WAN

Internet hozzáférés

E-mail szolgáltató

Digitális be- és kimenetek

Készülék állapot

Digitális be- és kimenetek

Digitális bemenetek

Digitális kimenet

Súgó

Digitális kimenet

	Paraméter	Aktuális érték	Új érték
☐	Név	Udvari világítás	Udvari világítás
☐	Nyitva	be	be
☐	Zárva	ki	ki
☐	Gyűjtő zavarjelzés	nem aktiv	nem aktiv

Mentés

© Viessmann Werke

- Írja be a digitális kimenet nevét az „Új érték” mezőbe. A példában „Udvari világítás” (alapbeállítás „Digitális kimenet”).
Ez a név jelenik meg a rendszerinformációkban (lásd a 38. oldalon) és az üzenetekben (lásd a 35. oldalon).
- Az „Új érték” mezőben írja be a „Nyitott” és a „Zárt” érintkező leírását. A példában a „Nyitott” érintkező leírása a „be”, a „Zárt” érintkezőé pedig a „ki”.
Ez a leírás jelenik meg a rendszerinformációkban (lásd a 28. oldalon) és az üzenetekben (lásd a 35. oldalon).



Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

3. „Mentés” gomb:

Elmenti az adatokat a Vitocom-ban.
Ha egy értéket nem kell elmenteni,
akkor vegye ki az adott paraméter
előtti jelölést.

A „Készülékállapot” almenü

Az ezen az oldalon megjelenő információk csak szervizcélokra szolgálnak.

Vitodata 100

VIESMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció | Beállítások |

Dátum / idő | Elnevezések | Vitocom | Hibajelzés konfigurátor |

Felhasználó | LAN | WAN | Internet hozzáférés | E-mail szolgáltató | Digitális be- és kimenetek | Készülék állapot |

Készülék állapot

Súgó

A Vitocom szoftververziója

Paraméter	Érték	Egység
Firmware	0.29	
Csomópont	1.05	
1. bővítmódul	0.00	
2. bővítmódul	0.00	

Tárolókapacitás

Paraméter	Érték	Egység
Foglalt tárhely	5.7	%
Szabad kapacitás	116.4	MB
Maximális kapacitás	123.5	MB

A Vitocom szoftverfrissítése

Paraméter	Érték	Művelet
Firmware image	Tallózás...	Telepítés

A gomb megnyomásával a Vitocom újraindul.

Vitocom újraindítása

© Viessmann Werke

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

A „Hibajelzés konfigurátor” almenü

A „Digitális bemenetek” almenü

Amennyiben átnevezte a digitális bemeneteket (lásd a 48. oldalon), akkor az új nevek jelennek meg ezen az oldalon.

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció | Beállítások |

Dátum / idő | Elnevezések | Vitocom | Hibajelzés konfigurátor |

Digitális bemenetek | Címzettek |

Digitális bemenetek

Súgó

Töltésszint

Paraméter	Aktuális érték	Új érték
☐ Állapot	használva	használva ▾
☐ Hibajelzés küldése	tele	tele ▾

2. digitális bemenet

Paraméter	Aktuális érték	Új érték
☐ Állapot	használva	használva ▾
☐ Hibajelzés küldése	zárva	zárva ▾

Mentés

© Viessmann Werke



Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

1. Az „Állapot” paraméter alapbeállítása a „használaton kívül” opció, vagyis üzemzavar esetén a rendszer nem küld üzenetet.
Ha üzenetet kell küldeni, válassza a „használva” opciót.
2. Válassza ki az érintkező azon állapotát a „Hibajelzés küldése” mezőben, amelynek fennállásakor üzenetet kell generálni.
3. **„Mentés” gomb:**
Elmenti az adatokat a Vitocom-ban. Ha egy értéket nem kell elmenteni, akkor vegye ki az adott paraméter előtti jelölést.

A „Címzettek” almenü

Ahhoz, hogy üzeneteket lehessen továbbítani, meg kell határoznia a címzetteket. Az üzenetküldés történhet SMS-ek és e-mailek formájában. Maximálisan 5 címzett bejegyzésére van lehetőség.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés

Fűtőkörök kezelése

Rendszerinformáció

Beállítások

Dátum / idő

Elnevezések

Vitocom

Hibajelzés konfigurátor

Digitális bemenetek

Címzettek

Címzettek

1. címzett

2. címzett

3. címzett

4. címzett

5. címzett

Tesztjelentés

Súgó

Paraméter	Aktuális érték	Új érték
☐ Állapot	használva	használva
☐ Címzett	Gipsz Jakab	Gipsz Jakab
☐ Típus	E-mail küldése	E-mail küldése
☐ Érték	jakab.gipsz@drotposta.hu	jakab.gipsz@drotposta.hu

Mentés

© Viessmann Werke

1. Az „Állapot” paraméter alapbeállítása a „használaton kívül” opció, vagyis a címzettek nem aktívak.
Ha aktiválni szeretné a címzettet, válassza a „használva” opciót.
2. Adja meg az üzenet címzettjének nevét a „Címzett” mezőben (szabadon választható).
3. A „Típus” mezőben meghatározhatja, hogy az üzenetet SMS vagy e-mail formájában kell-e elküldeni.
4. Írja be a címzett címét az „Érték” mezőbe:
 - annak a készüléknek a telefonszámát, amellyel az SMS-t fogadják
 - a címzett e-mail címét
5. **„Mentés” gomb:**
Elmenti az adatokat a Vitocom-ban. Ha egy értéket nem kell elmenteni, akkor vegye ki az adott paraméter előtti jelölést.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)

Vészjelzés teszt

A teszt végrehajtásával győződjön meg arról, hogy a megadott címzett megkapta az üzenetet.

Vitodata 100

VIESSMANN

Áttekintés | Fűtőkörök kezelése | Rendszerinformáció | Beállítások |

Dátum / idő | Elnevezések | Vitocom | Hibajelzés konfigurátor |

Digitális bemenetek | Címzettek |

Címzettek

1. címzett | 2. címzett | 3. címzett | 4. címzett | 5. címzett | **Tesztjelentés** | Súly

Címzett	Címzett	Típus	Érték	Állapot	Művelet
1	Gipsz Jakab	E-mail	jakab.gipsz@drotposta.hu	használva	Tesztjelentés
2		SMS		használaton kívül	Tesztjelentés
3		SMS		használaton kívül	Tesztjelentés
4		SMS		használaton kívül	Tesztjelentés
5		SMS		használaton kívül	Tesztjelentés

A gombra kattintással a kiválasztott címzett részére testjelentést küld a készülék.

© Viessmann Werke

1. Válassza a „Tesztjelentés” menüpon-
tot.

2. Megjelennek a megadott címzettek
és azok állapota („használva” vagy
„használaton kívül”).
3. „Tesztjelentés” gomb:
Üzenet generál és elküldi azt a
kiválasztott címzetteknek.

Munkavégzés a Vitodata 100-zal (folytatás)**Példa egy számítógépre küldött üzemzavarjelzésre**

Idopont: 09.01.2008 10:07:07

Berendezes: VD100 GPRS

Berendezes: GPRS berendezés

Alrendszer szám: 01

Egység sorszám: 01

Hibajelzes: kazanhomerseklet-erzekelo rovidzarlata

Hibakod: 0x30

Címszójegyzék

A

Adminisztrátori jogok.....	39
Adminisztrátor konfigurálása.....	44

B

Bejelentkezés	
■ a Vitodata 100-ra.....	13
Bejelentkezés a Vitodata 100 biztonsági szerverre.....	9
Bejelentkezés a Vitodata 100 kezelőfelületre.....	13
Berendezésrészek elnevezései.....	40
Biztonság.....	5

C

Címzettek konfigurálása.....	54
------------------------------	----

D

Dátum aktualizálása.....	39
Digitális bemenetek	
■ konfigurálása.....	53
■ lekérdezése.....	38
Digitális bemenetek konfigurálása.....	48
Digitális kimenet be- vagy kikapcsolása.....	38
Digitális kimenet konfigurálása.....	48

E

Effektív előírt melegvíz hőmérséklet.....	33
E-mail cím.....	46
E-mail-szolgáltató.....	46

F

Felhasználói név.....	11, 13
Felhasználói Név.....	44
Felhasználó konfigurálása.....	44
Főmenü	
■ Áttekintés.....	19
■ Fűtőkörök.....	21
■ Rendszerinformáció.....	28
Fűtőköri paraméterek lekérdezése és beállítása.....	23

G

Garancia.....	5
Gombok.....	19, 20

H

Hálózatkimaradás felismerése.....	48
Hibajelzés konfigurátor.....	53
Hibaüzenetek megjelenítése.....	35
Hozzáférési adatok a Vitodata 100-hoz és a Vitocom konfigurálása.....	44
Hozzáférési jogosultság	
■ adminisztrátor.....	17
■ felhasználó.....	17
Hőmérsékletek lekérdezése	
■ fűtőkazán.....	30
■ fűtőkör.....	27

I

Idő aktualizálása.....	39
Időprogramok.....	25
Időszakok.....	25

J

Jelszó.....	11, 13, 44
-------------	------------

K

Kaskád.....	34
Készülékállapot.....	52
Kezelési előfeltételek.....	7
Kiegészítő csatlakozók.....	38

M

Melegvíz hőmérsékletek lekérdezése.....	32
Menüfelépítés.....	18
Munkavégzés a Vitodata 100-zal.....	17

N

Navigálás a menüben.....	18
--------------------------	----

Címszójegyzék (folytatás)

R

Rendszerfeltételek	
■ mobiltelefon.....	7
■ PC vagy laptop.....	7
■ üzenettovábbítás.....	7
Rendszerinformáció.....	28

S

Szolárrendszer.....	33
---------------------	----

T

Távellenőrzés.....	6
Távvezérlés.....	6

Tesztüzenet.....	56
Többkazános rendszer.....	34
Tudnivalók a termékről.....	6

U

Üzemállapot lekérdezése	
■ fűtőkazán.....	30
■ fűtőkör.....	27
Üzemzavarjelzések megjelenítése....	35

V

Vészjelzés teszt.....	56
-----------------------	----



Érvényességi tudnivaló

GP1 típusú, 7248 302 rendelési számú Vitocom 200, valamint GP2 típusú, 7248 306 rendelési számú, Vitodata 100 felülettel rendelkező Vitocom 300 készülékre érvényes.

Az Ön kapcsolattartója

A fűtőkészüléken végzendő karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon fűtési szakcégéhez. További információkat a www.viessmann.hu internetcím alatt találhat.

Viessmann Fűtéstechnika Kft.
2045 Törökbálint
Süssen u. 3.
Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
5418 844 HU